

1/79

TS 945/925

Mechanischer Teil

1. Allgemeines

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile — welche in der Ersatzteilliste nicht vorkommen — sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Ersatzteilliste.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel 10 007 (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystrol auf Polystrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystrol auf Metall Haftkleber (A 206 Fa. Akemi) zu verwenden.

Für Kraftmessungen an der Mechanik werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt, welche genau wie der Schmiermittelsatz und die evtl. angegebenen Justierwerkzeuge und Lehren von den GRUNDIG-Niederlassungen bezogen werden können.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden.

Schraubendreher entmagnetisieren!

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle sowie die Köpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reingen dieser Teile eignet sich besonders ein spiritus- oder ein reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

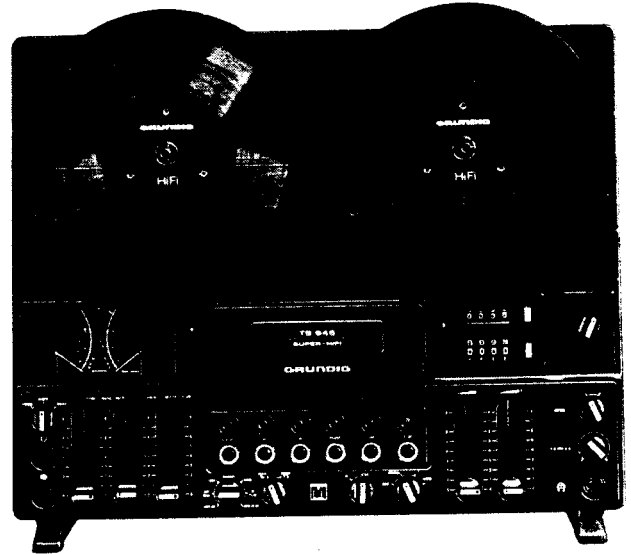


Abb. zeigt TS 945

Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik

Schaltungen, die in MOS-Technik aufgebaut sind, bedürfen einer besonderen Vorsicht gegen statische Aufladung.

Statische Ladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf Menschen übertragen werden, zumal wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.

Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen ergeben wegen ihrer Einschaltzeit nur begrenzte Sicherheit.


Um die Bauelemente vor statischen Aufladungen zu schützen, empfiehlt es sich, folgende Regeln zu beachten:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitendem Material verbleiben.
Keinesfalls in Styropor oder Plastikschiene lagern und transportieren.
2. Personen, die MOS-Bauelemente bearbeiten, müssen sich zuvor durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen.

3. MOS-Bauelemente dürfen nur am Gehäuse angefaßt werden, ohne daß die Anschlüsse berührt werden.
4. Prüfung und Verarbeitung darf nur an geerdeten Geräten vorgenommen werden.
5. MOS-IC's in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung lösen oder kontaktieren.
6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf Substratanschluß V_{ss}) an die Schaltungen gelangen.
7. Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:
 - a) Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
 - b) Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Kolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.

2. Reparaturablaufplan

Nachfolgender Plan dient als Wegweiser zu den einzelnen Baugruppen.

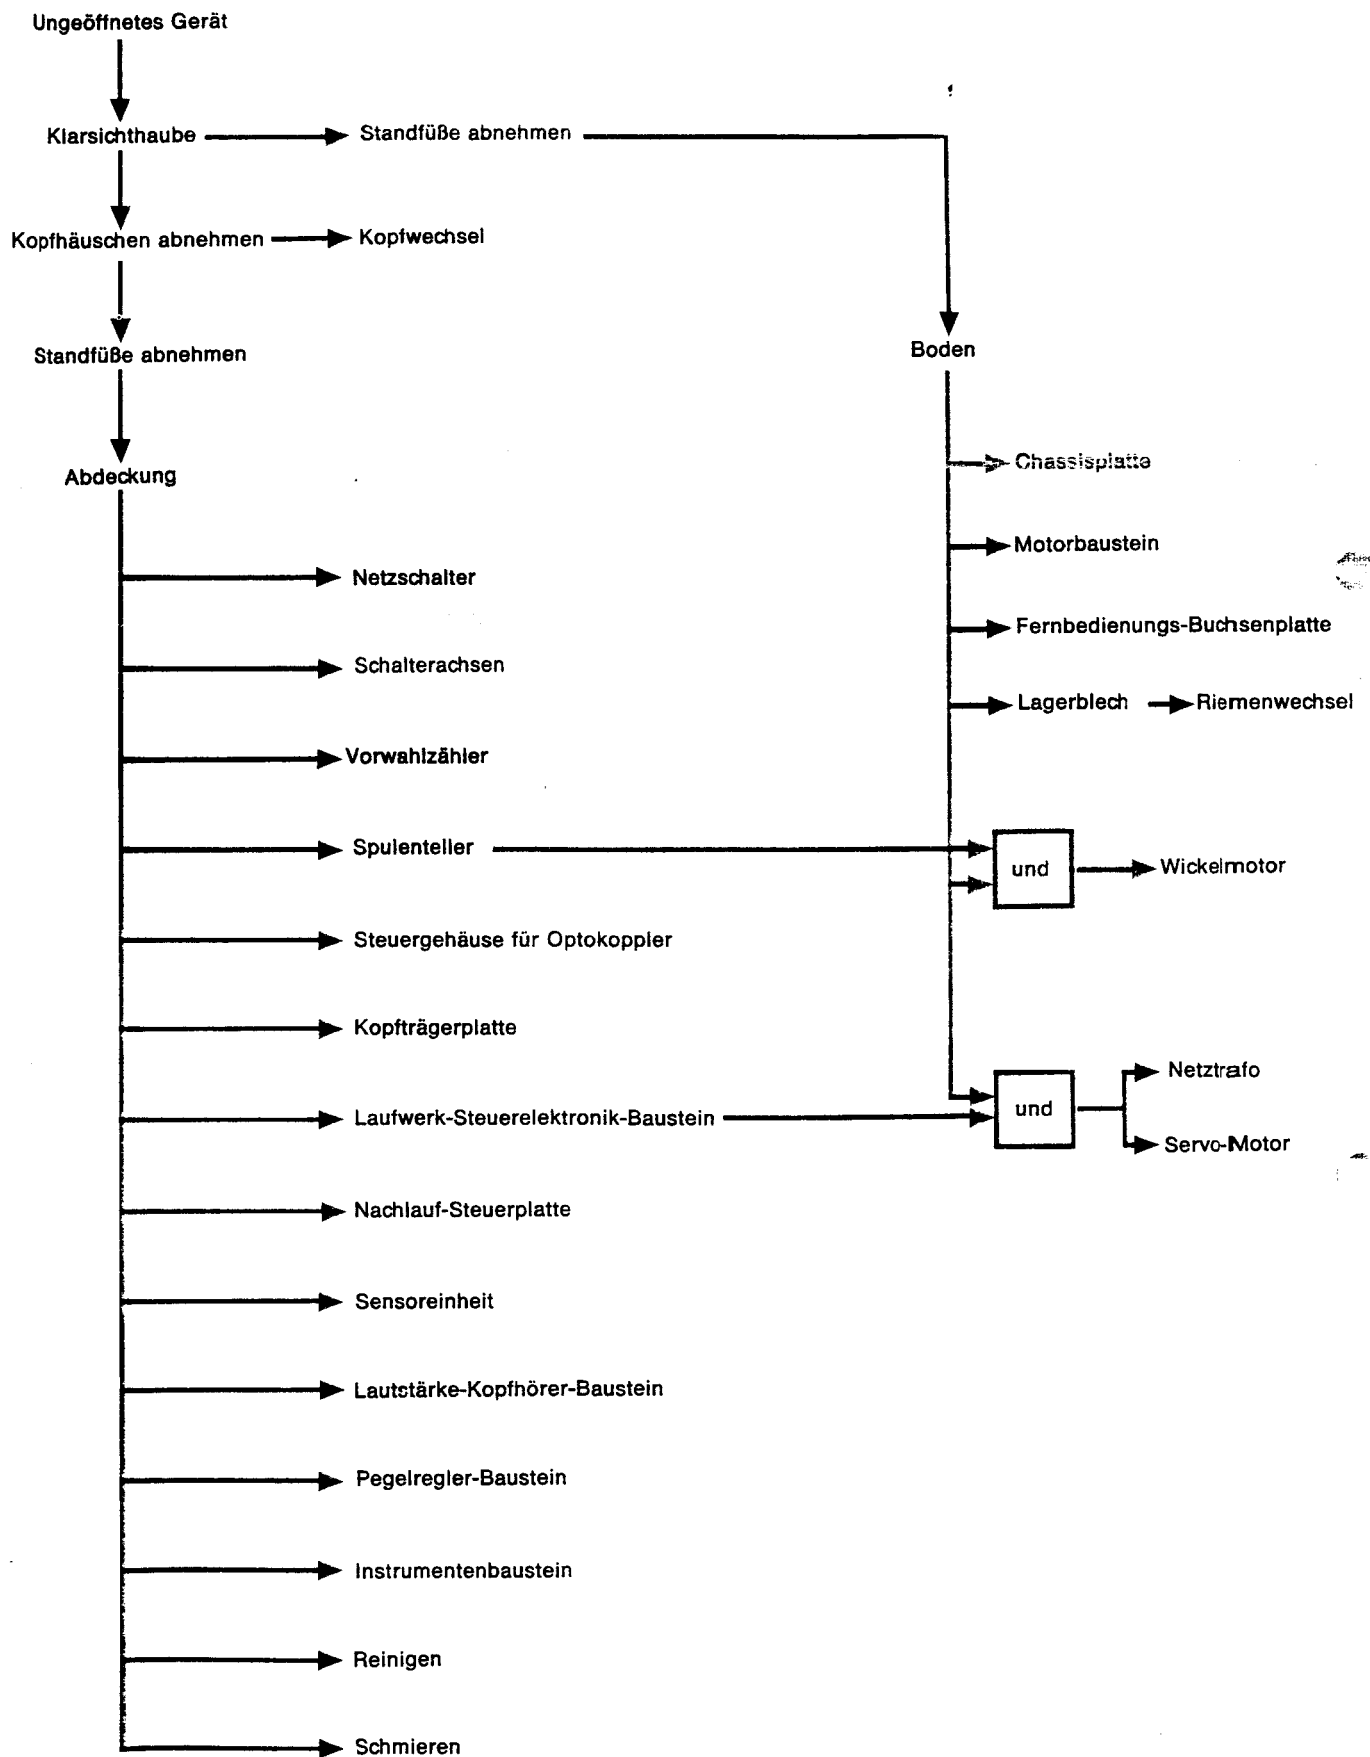

3. Klarsichthaube 35

- Klarsichthaube 35 aushängen.

4. Kopfhäuschen 32 [Abb. 1]

- Seitenwände des Kopfhäuschens in Höhe des Band-einlaufes nach innen drücken
- und nach oben abheben.

5. Standfüße 34

- Nocken ausrasten
- und abnehmen

6. Abdeckung 26 [Abb. 1]

- 5 Schiebeknöpfe 31 abziehen
- 7 Schrauben a herausdrehen
- Abdeckung 26 abheben

7. Boden 33 [Abb. 2]

- 5 Schrauben b herausdrehen
- Boden 33 abnehmen

8. Schalterachsen 10

Ausbau: (Abb. 3)

- 4 Drehknöpfe 16 abziehen
- Schnäpper c links und rechts betätigen und vorsichtig hochheben (auf Federn und Kugeln achten).

Einbau: (Abb. 4, Abb. 5)

- Ansteuerschieber so verschieben, wie Abb. 4 zeigt.
- Achsen so einstecken, wie Abb. 5 zeigt.
- Lagerplatte 11 aufsetzen und einschnappen lassen.
- Kugeln 14 einsetzen (Abb. 3).
- Federn 15 einsetzen (Abb. 3).

9. Netzschalter 17 [Abb. 6]

- Gerät ausschalten
- Feder 18 aushängen
- Netzschalter 17 komplett herausnehmen.

10. Vorwahlzähler 85 [Abb. 6]

- 2 Anschlüsse ablöten.
- Riemen 86 aushängen
- 2 Schrauben d herausdrehen
- Vorwahlzähler herausnehmen.

11. Spulenteller 88 [Abb. 7]

- Schraube f₁ herausdrehen
- Schraube f₂ herausdrehen
- Schraube f₁ an Stelle für Schraube f₂ eindrehen dabei löst sich der Spulenteller 88
- Spulenteller 88 abnehmen, dabei auf Bremsband achten.

12. Steuergehäuse 87 für Optokoppler [Abb. 7]

- Schnapphaken e betätigen
- 3 Anschlüsse ablöten ;
- Steuergehäuse entnehmen

13. Servo-Motor 49 [Abb. 8]

- Sicherungsringe g abnehmen
- Motoranschlüsse ablöten
- Motor herausnehmen

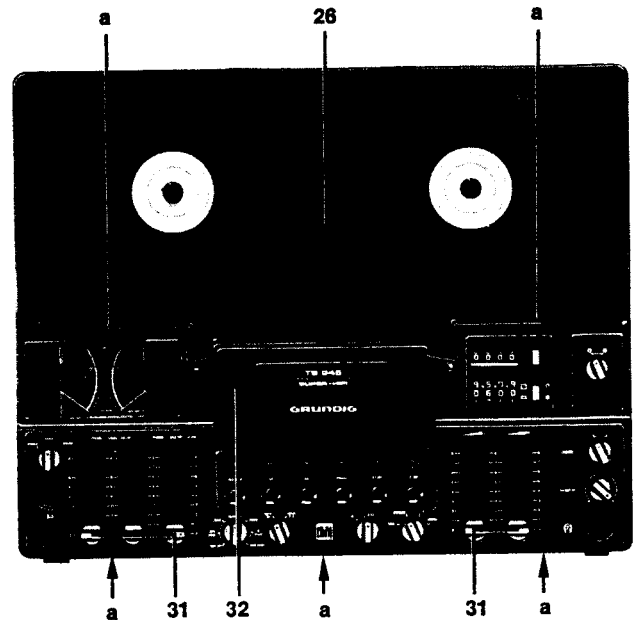


Abb. 1 Vorderansicht

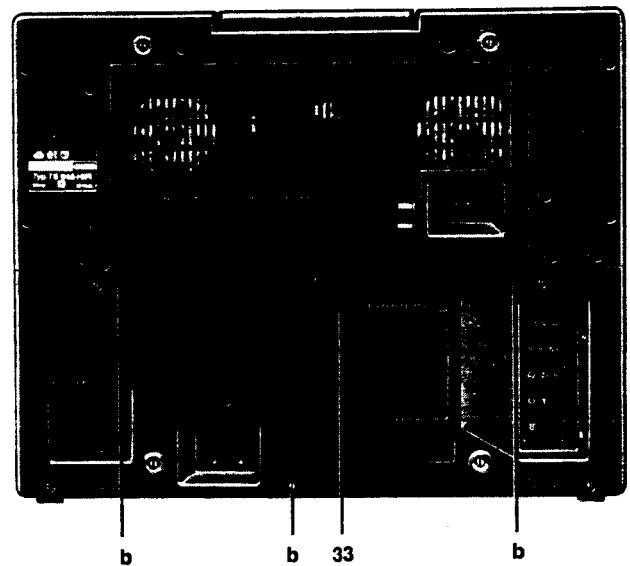


Abb. 2 Rückansicht

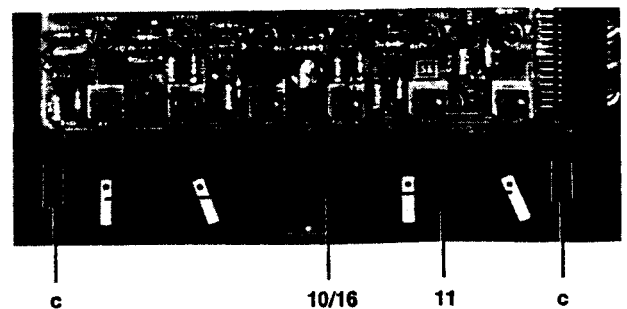


Abb. 3 Schalterachsen ein- und ausbauen

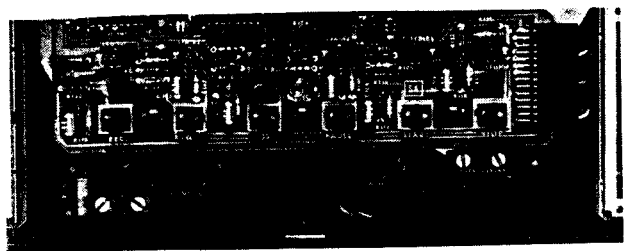


Abb. 4 Schalterachsen ein- und ausbauen

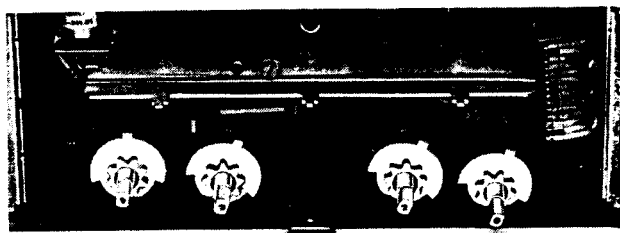


Abb. 5 Schalterachsen ein- und ausbauen

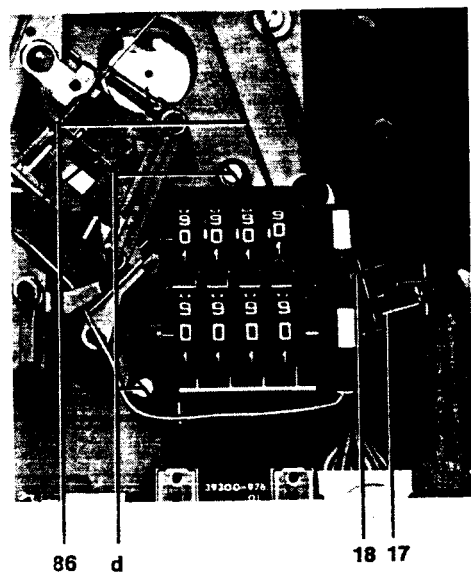


Abb. 6 Netzschalter und Vorwählzähler

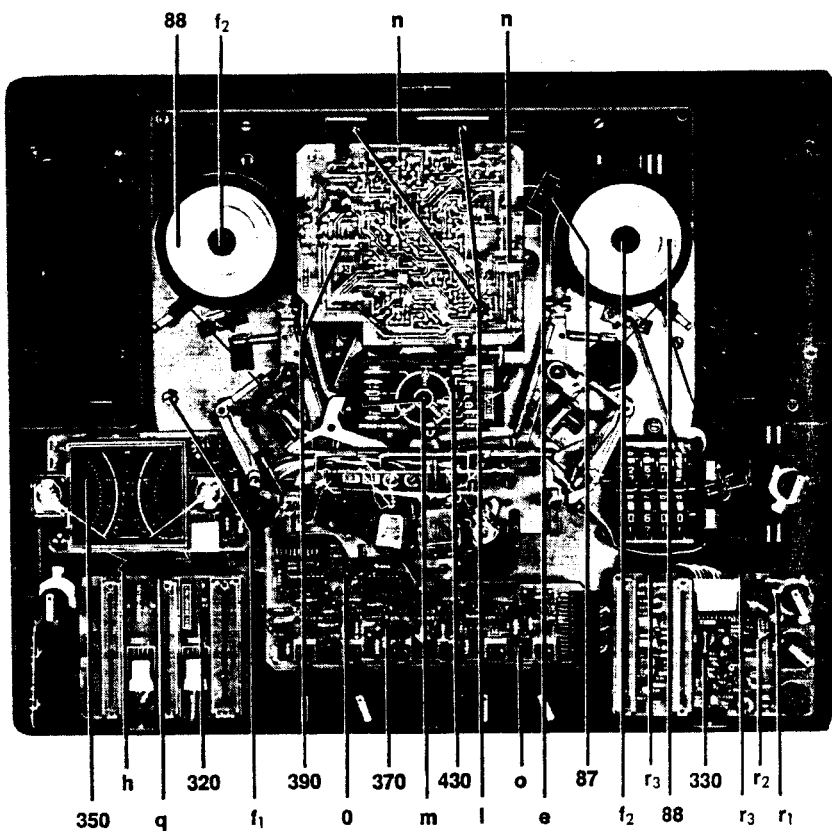


Abb. 7 Bauteile ausbauen

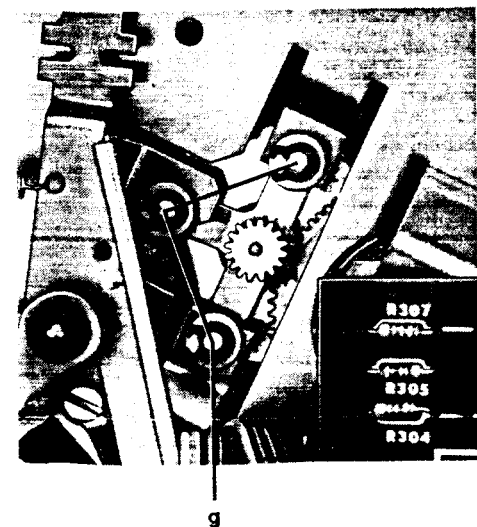


Abb. 8 Servomotor

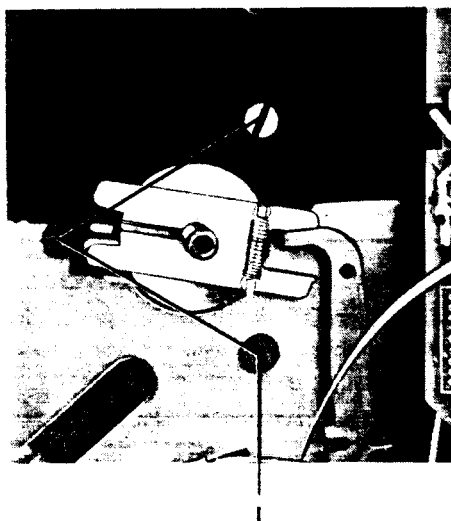


Abb. 9 Wickelmotor

- 14. Wickelmotor 46 [Abb. 9]**
- 2 Anschlüsse ablöten (Polung merken)
 - Steuerplatte 84 abnehmen
 - 3 Schrauben I herausdrehen
 - Motor herausnehmen
- 15. Laufwerk-Steuerelektronik 390 [Abb. 7]**
- 3 Schrauben I herausdrehen
 - Platte ausschwenken und evtl. Kabelverbindungen lösen.
 - Nach Einbau siehe unter Justage Bandzug
- 16. Nachlauf-Steuerplatte 430 [Abb. 7]**
- 2 Greifringe m entfernen
 - Platte entnehmen
- 17. Sensor-Einheit 370 [Abb. 7]**
- 2 Greifringe o entfernen
 - Steckverbindungen lösen
 - Druckplatte entnehmen
- 18. Instrumenten-Baustein 350 [Abb. 7]**
- Greifring h entfernen
 - Instrumentenbaustein herausnehmen und evtl. Steckverbindung lösen.
- 19. Pegelregler-Baustein 320 [Abb. 7]**
- Schnapphaken q betätigen
 - Platte herausnehmen und evtl. Steckverbindungen lösen.
- 20. Lautstärke-Kopfhörer-Baustein 330 [Abb. 7]**
- Feder r₁ aushängen.
 - Greifring r₂ entfernen.
 - 2 Schnapphaken r₃ betätigen
 - Platte herausnehmen und evtl. Steckverbindungen lösen.
- 21. Chassisplatte 160 und Buchsenbaustein 300 [Abb. 10]**
- Gerät auf Auto. Sp. schalten
 - 3 Schrauben s₁ herausdrehen
 - evtl. Steckverbindungen trennen
 - 4 Schnapphaken s₂ betätigen
 - Chassisplatte mit Buchsenbaustein herausziehen
 - Beim Einbau auf Schlieberschalter achten!
- 22. Fernbedienungs-Buchsenplatte 440**
- Schnapphaken betätigen (Druckplattenmitte)
 - Platte herausnehmen
- 23. Motorbaustein kpl. 116 mit Tonwellen-Motorregelung 460 [Abb. 11]**
- VORSICHT MOS-TECHNIK**
- Riemen 121 von der Motorriemenscheibe nehmen
 - Steckverbindungen trennen
 - 3 Schrauben P₁ herausdrehen
 - Motorbaustein herausnehmen

- Tonwellen-Motorregelung 460:**
- Steckverbindung auf der Druckplatte zum Motor trennen
 - Schraube P₂ herausdrehen (auf Isolierscheibe achten)
 - Schränkklappen P₃ biegen
 - Druckplatte abnehmen

- 24. Netztrafo 41**
- Steckverbindungen lösen
 - 4 Sechskantmuttern herausdrehen
 - Trafo herausnehmen

- 25. Riemen [Abb. 10]**
- Lagerblech herausnehmen:
 - 2 Schrauben k₁ herausdrehen und evtl. Schraube k₂ herausdrehen (Transistor T 803).
 - Riemen von der Motorriemenscheibe nehmen und herausnehmen.
 - für 50 Hz-Betrieb: große Motorriemenscheibe Riemen-Best.-Nr. 39721.503.00
 - für 60 Hz-Betrieb: kleine Motorriemenscheibe Riemen-Best.Nr. 39721.504.00

Bemerkung:

Läuft der Riemen aus der Nut der Antriebsscheibe, so ist durch Verdrehen mit einem 4 bzw. 5 mm Schraubendreher zwischen Motorblech und dem verzinnnten Haltewinkel so nachzujustieren, daß der Vierkantriemen die Nut der Antriebsscheibe in gerader Linie verläßt.

Zusätzlich ist darauf zu achten, daß der Riemen auf der Schwungmasse um 1/4 Umdrehung nach oben, zur größeren Schwungmasse verdreht, läuft (Abb. 14).



- 26. Kopfwechsel [Abb. 12]**
- Löschkopf 103:**
- Kopfanschlüsse ablöten
 - Schraube u herausdrehen
 - neuen Kopf soweit wie möglich nach vorne schieben und festschrauben.
- Wiedergabekopf 107:**
- Kopfanschlüsse ablöten
 - Greifring v₁ abnehmen
 - Feder v₂ aushängen
 - Kopf unter der Taumelschraube N hervorheben
 - Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Sprechkopf 104:**
- wie Hörkopf

Kopfjustage siehe Elektrischer Teil

- 27. Reinigen**
- Alle Laufflächen, die Bandführungsteile und die Vorderseite der Köpfe werden mit Spiritus oder Reinigungsbenzin und faserfreiem Lappen gereinigt.

- 28. Schmieren**
- Der Ölvorrat der Lager und der Fettvorrat der Gleit- und Reibstellen ist im Normalfall für Jahre ausreichend. Im Bedarfsfall ist der GRUNDIG-Schmiermittelsatz wie folgt anzuwenden:
- Symbol ○ für Lager
- Symbol ■ für Gleit- und Reibstellen

29. Justage

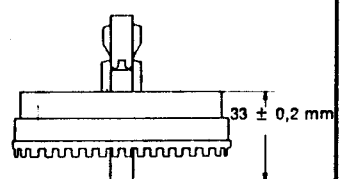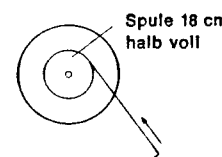	Gerätebetrieb	Anforderung	nachstellbar
Spulentellerhöhe		siehe auch Abb. 7 	— Verschußschraube f₂ herausdrehen — Schraube f₁ herausdrehen — Schraube f₁ anstelle Schraube f₂ eindrehen — Spulenteller löst sich — Spulenteller auf richtige Höhe bringen — Schraube f₂ eindrehen
Bremsband	Schnellauf	a) Schneide des Fühlhebels 81 bzw. 72 muß auf die Schneide der Kopfträgerplatte zeigen [Abb. 13].	— Schraube w₁ lösen — Einstellwinkel mittels Schraubenzieher verschieben — Schraube w₁ festdrehen
	Pause	b) siehe Abb. 13a	— Lappen w₂ des Bremsbügels 66 bzw. 76 biegen
	Schnellauf	c) siehe Abb. 13a	
Andruckrolle	Start, v = 9,5 cm/s	Abstand zwischen Andruckbügel 59 und Andruckwinkel 60 muß 0,4 ... 0,6 mm sein. Abb. 13b	— Biegestelle x₁ am Andruckbügel 59
	Pause	Andruckrolle 112,1 muß zur Tonwelle parallel sein.	— Lappen x₂ des Kopfträgers nach hinten bzw. vorne biegen
	Start, v = 9,5 cm/s	Andruckrolle 112,1 muß innerhalb 8 - 15 Umdrehungen von oben nach unten laufen.	— Lappen x₂ des Kopfträgers nach links bzw. rechts biegen
Bandlauf	Start, v = 9,5 cm/s, aufwickelnde DIN-Spule 18 cm Ø ca. halb voll (= 12 cm), nicht rückseitenbeschichtetes Band	a) Band muß in der Mitte der Andruckrolle laufen b) Band darf an keiner Bandführung umknicken oder Blasen bilden Abb. 13	— Schraube y lösen — oberes Tonwellenlager mittels Excenterschlüssels justieren — Schraube y festdrehen — danach Andruckrolle überprüfen ggf. nachstellen
Bandzug	Start, v = 9,5 cm/s, aufwickelnde DIN-Spule 18 cm Ø ca. halb voll (= 12 cm), mit Tongenerator 1,5 V/11 Hz über 470 Ω an der Basis des Transistors T213 einspeisen	a) herangehend gemessen mittels Kontaktor 65 - 75 p  b) Band muß beim Anlaufen vom rechten Wickelteller schnell genug aufgewickelt werden (sonst bildet sich eine Anfahrschlaufe).	— mit R 248 auf dem Laufwerk-Steuerungs-Baustein — Laufwerk-Steuerelektronik-Platte lockern und etwas in Gehäusemitte schieben — wieder festschrauben
Bandrißschalter	Start, eingelegtes Band	zwischen Abschalt Hebel 108 und Kontaktbügel muß ein Abstand von 0,4 ... 0,6 mm sein. Abb. 13	— Kontaktbügel biegen
Abschirmklappe am Wiedergabekopf	Pause	Abschirmhaube muß sicher am inneren Becher anliegen Abb. 13	— 2 Schrauben z lösen — justieren — 2 Schrauben z festdrehen

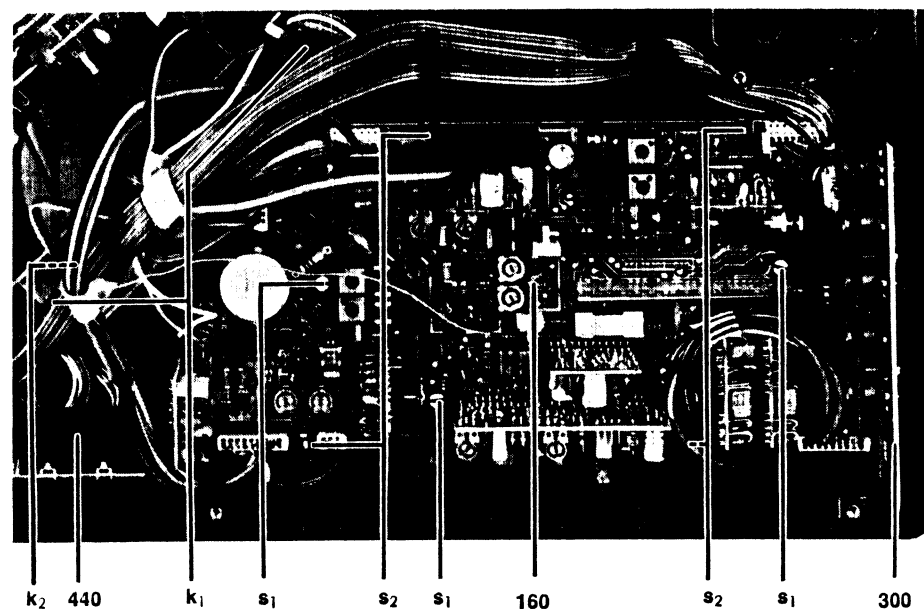


Abb. 10 Chassisplatte

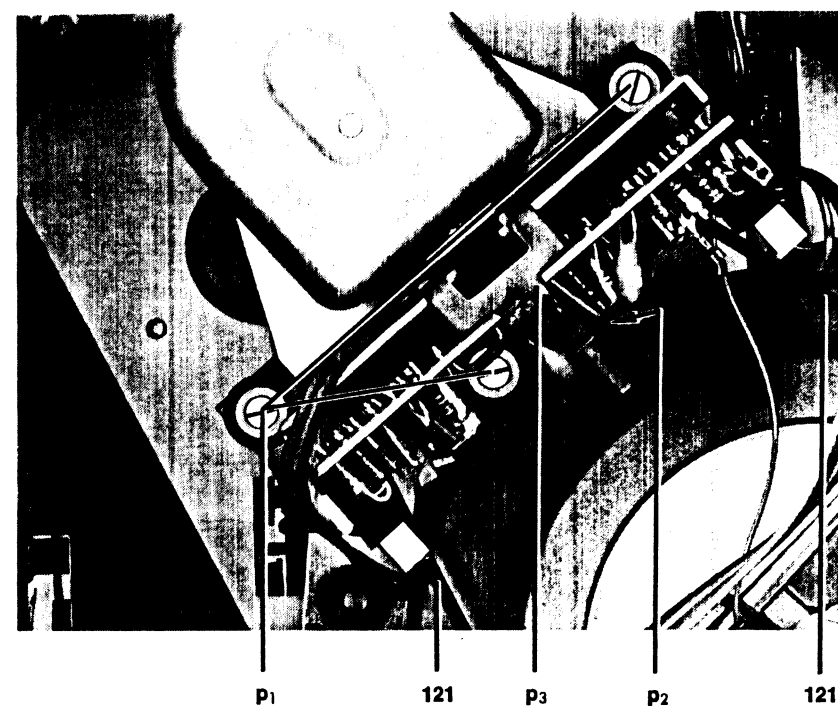


Abb. 11 Motorbaustein

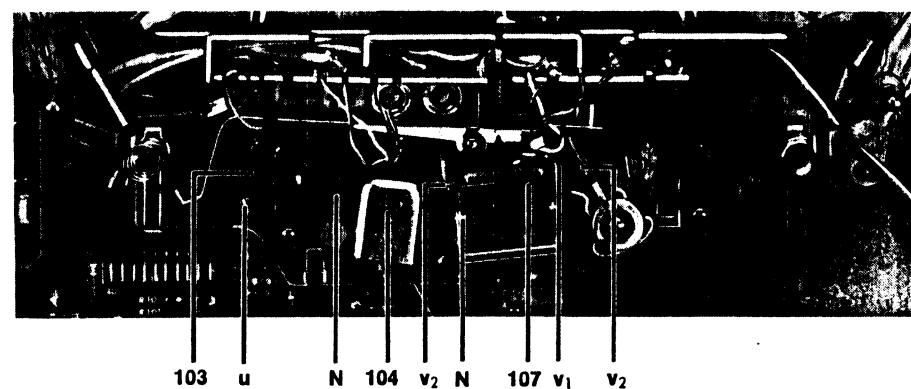


Abb. 12 Kopfwechsel

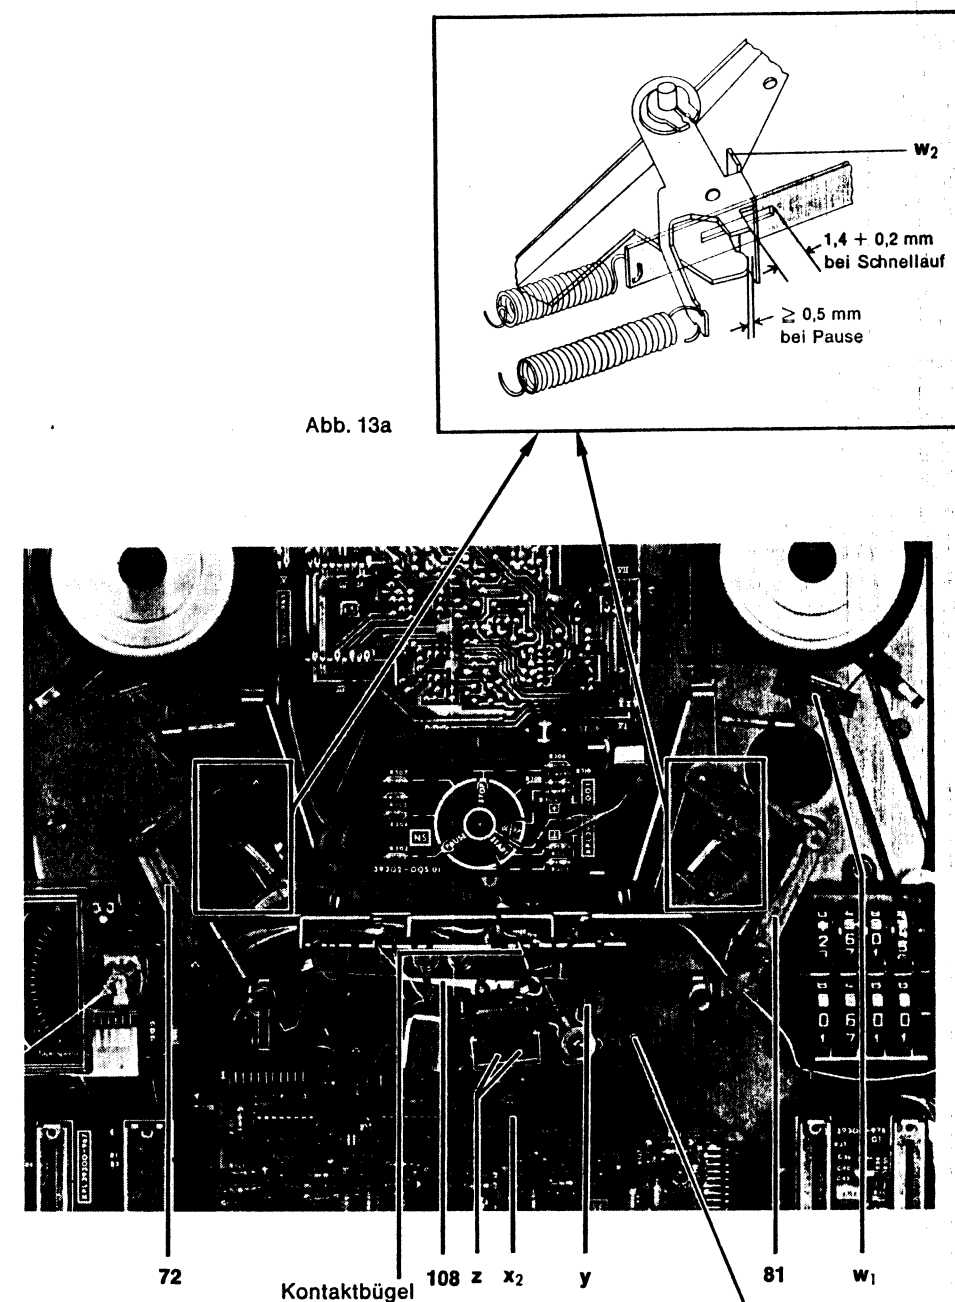


Abb. 13 Justage

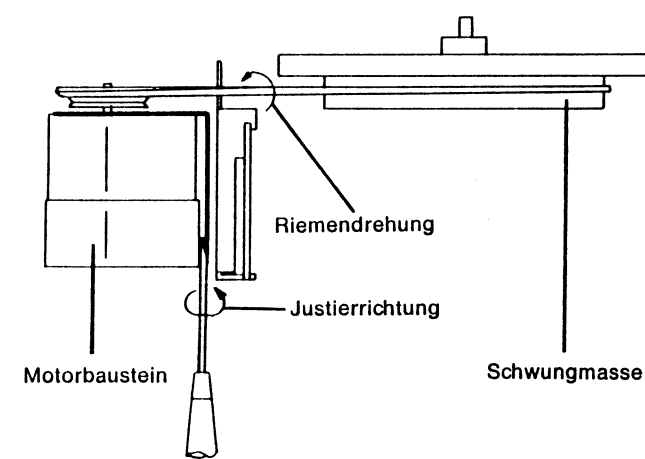


Abb. 14

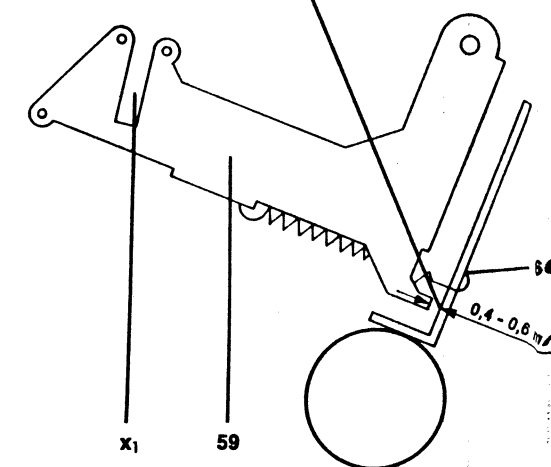


Abb. 13b

Elektrischer Teil

1. Allgemeines

Das Gerät TS 945 ist mit Viertelspur-Köpfen bestückt, und das Gerät TS 925 mit Halbspur-Köpfen. Die Druckplatten beider Geräte sind identisch, ausgenommen die Bestückung der Chassisplatte (ist im Schaltbild mit * gekennzeichnet), so daß nachfolgende Meßwerte, sofern nicht anders angegeben, für beide Typen zutreffen.

Alle Meßwerte entstammen den Prüfvorschriften für die Fertigung und beziehen sich auf 220 V/50 Hz und entsprechend eingestelltes Gerät. Soweit nicht anders angegeben, werden GRUNDIG-Meßgeräte und das GRUNDIG Bezugs- und Justierband 468 A verwendet.

Hinweise über Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik siehe unter Allgemeines im Mechanischen Teil. Meßschaltungen finden Sie auf Seite 31.

2. Tiptastenelektronik

- Gerät muß sich von jeder Laufwerkfunktion in eine andere schalten lassen.
- Aufnahmefunktion wird nur von Vorlauf, Rücklauf oder Stop in Pause oder Start, bei gleichzeitigem Drücken der Aufnahmetaste, gespeichert.
- Jede gespeicherte Funktion wird durch Leuchtdioden angezeigt.
- Spannung am Stecker I2 in Abhängigkeit der gespeicherten Funktion:

Stop	ca. 9,5 V
	ca. 4,0 V
Pause	ca. 6,5 V
	ca. 11,5 V
	ca. 11,5 V
Aufnahme	ca. 9,5 V

3. Kopfjustage

Justieren des Hörkopfes

- Meßbedingungen
 - Gerät auf 9,5 cm/s, Stereo, Start schalten.
 - Millivoltmeter (ev. Oszilloskop und Abhörverstärker) nach MS 1 anschließen. Das Umschalten zwischen den Kopfsystemen erfolgt mit dem eingebauten Umschalter der Meßschaltung.
Mono 1 = oberes System = Spur 1
Mono 2 = unteres System = Spur 2
 - Der Verstärker ist auf Kanalgleichheit zu überprüfen (siehe unter „Wiedergabekanäle“ Punkt Empfindlichkeit).
 - Justierband auf dem zu justierenden Gerät vor- und zurückspulen.
- Das Einstellen der Höhe mit Teil 2 des Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der Hörkopf während des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- Hörkopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben H in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 333 Hz-Pegel bei Spur 1 und 3 höchstens 2 dB Unterschied aufweist.
- Das Senkrechtstellen der beiden Kopfspalten erfolgt mit dem 3. Teil des Justierbandes.
- Zuerst wird bei Mono 1 das obere System des Hörkopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. Einstellen mit der Schraube N z. B. 55 mV = -23 dB absolut (0 dB absolut entspricht 0,775 V).

- Bei Mono 2 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximal-Pegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube N z. B. 69 mV = -21 dB absolut = eine Umdrehung nach rechts.

- Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen z. B. eine halbe Umdrehung links.

- Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei Mono 1 und Mono 2 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber dem Maximalpegel muß für beide Kanäle gleich sein und darf höchstens 2 dB betragen.

Der Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln darf höchstens 3 dB betragen. z. B. oberes System, Spur 1:

Maximum nach 3.1	-23 dB
Wert in der Mittelstellung	24,5 dB
Pegelverlust	1,5 dB

unteres System, Spur 3:

Maximum nach 3.2	-21 dB
Wert in der Mittelstellung	22,5 dB
Pegelverlust	1,5 dB

Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln -23 dB zu -21 dB = 2 dB.

- Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste um mehr als 2 dB unterscheiden, ist mit der Schraube N noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach 2.1 kontrollieren und ggf. bei Abweichungen von ≥ 2 dB korrigieren.
- Senkrechtstellung nach 3.4 kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich sind beide Einstellungen nach 2.1 und 3.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Justieren des Sprechkopfes

A) Höheneinstellung

- Gerät auf 9,5 cm/s, Mono 1/2, Synchronplay, Start schalten.
- Millivoltmeter nach MS 1 anschließen.
- Justierband 468 A vor- und zurückspulen.
- Das Einstellen der Höhe des Sprechkopfes ist so vorzunehmen, daß der Sprechkopf während des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- Sprechkopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben H in der Höhe so lang verstellen, bis der abgegebene 333 Hz-Pegel bei Spur 1 und 3 höchstens 2 dB Unterschied aufweist.

B) Senkrechtstellung

- Gerät auf 9,5 cm/s, Stereo, Hinterband, Start 2,8 kHz nach MS 4a einspeisen, $U_E = 6,1$ V, Pegelregler auf.
- Zuerst wird bei Mono 1 das obere System des Hörkopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. Einstellen mit der Schraube N z. B. 55 mV = -23 dB absolut (0 dB absolut entspricht 0,77 V).
- Bei Mono 2 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximal-Pegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube n z. B. 69 mV = -21 dB absolut = eine Umdrehung nach rechts.

- Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen z. B. eine halbe Umdrehung links.

- Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei Mono 1 und Mono 2 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber dem Maximalpegel muß für beide Kanäle gleich sein und darf höchstens 1,5 dB betragen.

Der Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln darf höchstens 3 dB betragen. Z. B. oberes System, Spur 1:


Maximum nach 3.1	-23 dB
Wert in der Mittelstellung	24,5 dB
Pegelverlust	1,5 dB

unteres System, Spur 3:

Maximum nach 3.2	-21 dB
Wert in der Mittelstellung	22,5 dB
Pegelverlust	1,5 dB

Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln -23 dB zu -21 dB = 2 dB.

- Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste um mehr als 1,5 dB unterscheiden, ist mit der Schraube N noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach A) kontrollieren und ggf. bei Abweichungen von ≥ 2 dB korrigieren.
- Senkrechtstellung nach B) kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich sind beide Einstellungen nach A) und B) abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

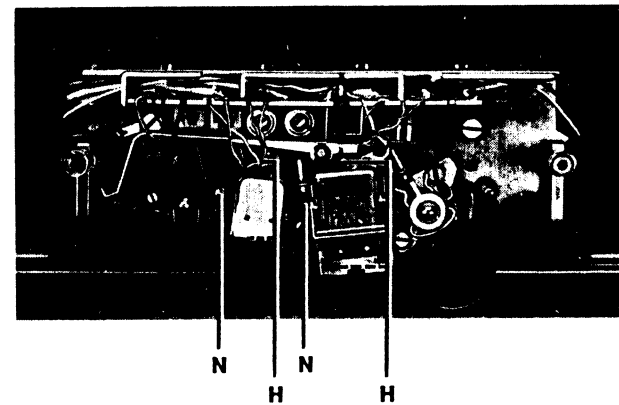

Kopfjustage

Bild 1

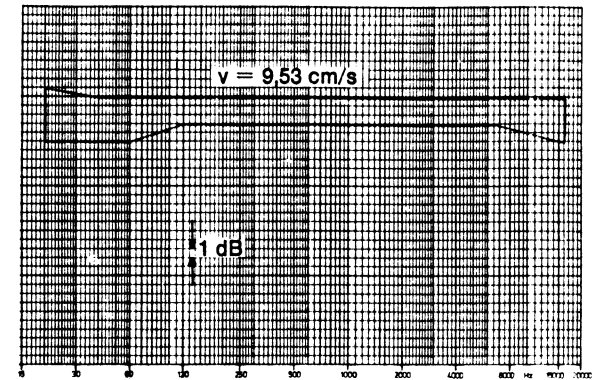


Bild 2

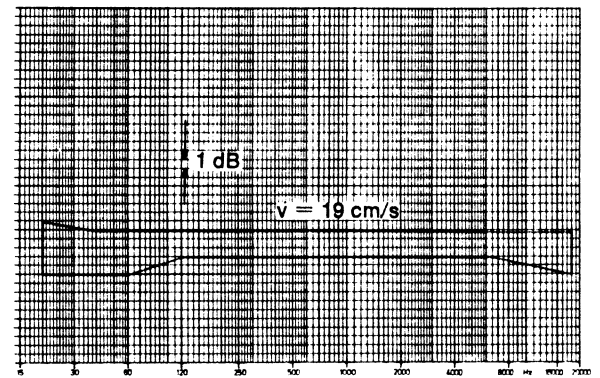


Bild 3

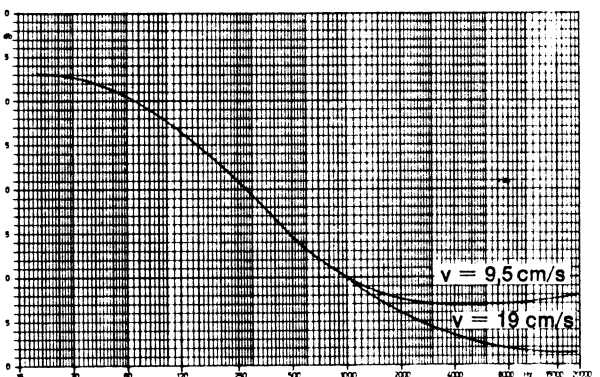


Bild 4


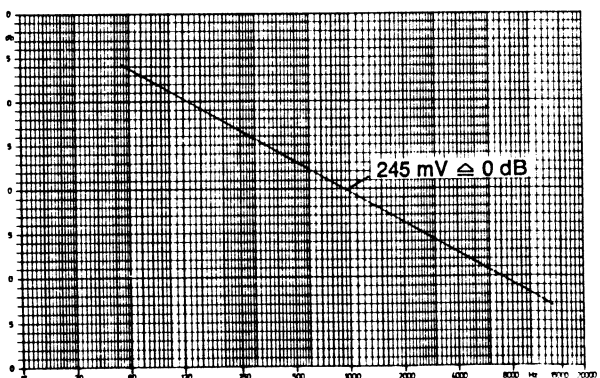


Bild 5

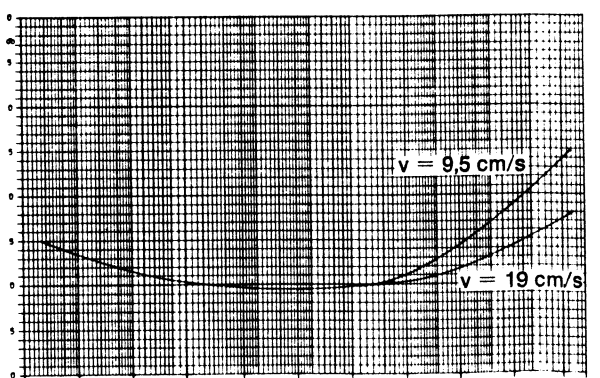

Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	U _E	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise	Messung
Leistungsaufnahme		Stop	50 Hz		110 V bzw. 220 V	$P \leq 15 \text{ Watt}$			
		Start, ohne Signal				$P \leq 30 \text{ Watt}$			
		Umspulen, Wickelmotor festhalten				$P \leq 50 \text{ Watt}$			
Bezugsbandabtastung	Pegeltonteil	Testband 468 A (250 pW/mm), Start, Stereo, v = 9,5 cm/s Ausgangspegelregler R 111/112 voll auf	333 Hz	Testband 468 A (250 pW/mm)	Teil 4	720 mV	MS 1	II. K.: R 815 re.K.: R 816 Voreinstellung, genaue Einstellung erfolgt bei Eigenaufnahme Vor- Hinterbandpegelausgleich.	Wiedergabe
	Frequenzgangteil		f _u = 20 Hz f _o = 16 kHz		Teil 5	siehe Bild 1			
HF-Oszillator	HF-Frequenz	Aufnahme, Start		ohne Signal		f = 105 kHz ± 10%	MS 2		
	HF-Löschspannung					41 ... 50 V			
	HF-Vormagnetisierungsspannung (Werte in Klammern = mögliche Toleranz; siehe hierzu auch Eigenaufnahme Frequenzgang)					TS 945 [TS 925] rot = 11,9 (10,7 ... 13,1) [16,8 (16,8 ... 21,8)] weiß = 13,1 (11,9 ... 14,3 V) [19,3 (16,8 ... 21,8 V)] schwarz = 14,3 (13,1 ... 15,5 V) [21,8 (19,3 ... 24,3 V)] gelb = 15,5 (14,3 ... 16,6 V) [24,3 (21,8 ... 26,5 V)] grün = 16,6 (15,5 ... 17,5 V) [26,9 (24,3 ... 29,8 V)]	MS 3		
Eigenaufnahme	Frequenzgang	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler -20 dB, Hinterband v = 9,5 cm/s v = 19 cm/s	f _u = 20 Hz; f _o = 16 kHz f _u = 20 Hz; f _o = 20 kHz	MS 4a	61 mV	Bild 1 Bild 2	MS 1	Zur Einhaltung des Toleranzfeldes darf die HF-Vormagnetisierungs- spannung innerhalb der gegebenen Toleranz (siehe hierzu „HF-Oszillator“) korrigiert werden. Bei Hinterband über Filter (KM 5 A) messen.	
	Instrumentenanzeige und Kopfstrom	Aufnahme, Start, Man., Stereo v = 9,5 cm/s, Pegelregler -20 dB Hinterband	333 Hz	MS 4a	610 mV	1. mit Pegelregler R 3/R 4 an bzw. ∇_a 4,0 V einstellen 2. a) k ₃ = 2‰ und b) Kanalunterschied ≤ 1 dB 3. Instrumentenzeiger müssen auf 0 dB zeigen	MS 5 MS 1	II. K.: R 873 re.K.: R 874 II. K.: R 711 re.K.: R 712	Aufnahme-A
	Vor-Hinterband Pegelausgleich	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler -20 dB	333 Hz	MS 4a	610 mV	Pegelunterschied zwischen Vor- und Hinterband = 0 dB	MS 1	R 815 R 816	
	Vollpegel, Klirrfaktor	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler -20 dB v = 9,5 cm/s, Hinterband	333 Hz	MS 4a		1. Eingangsspannung erhöhen, daß k ₃ = 3‰ 2. U _A ≥ 1,1 V			
	Störspannung	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler -20 dB, Vollpegel- aufzeichnung löschen, Hinterband Kurve 2, Fremdspannungsabstand Kurve 4, Geräuschspannungsabstand		MS 7		v = 9,5 cm/s v = 19 cm/s ≥ 58 dB _{eff} ≥ 58 dB _{eff} ≥ 62 dB _{eff} ≥ 64 dB _{eff}	MS 1	gemessen mit MV 60 und Klirranalysator KM 5 A	

Hinweise

Einstellung, genaue
Einstellung erfolgt bei
Eigenaufnahme Vor-
bandpegelausgleich.

Nicht mehr als 1 dB
Toleranzfeldes, so darf
R 811 bzw. R 812 soweit
daß das Toleranz-
erfüllt wird, an-
gedergabeverstärker".

Toleranzfeldes
gnätisierungs-
b der gegebenen
erzu „HF-Oszillator“
er Filter (KM 5 A)


30 und
5 A

Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	U _E	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
Wiedergabeverstärker	Empfindlichkeit	Start, Stereo, v = 9,5 cm/s	333 Hz	MS 8	110 mV	900 mV	MS 6 u. 1	li. K.: R 815 re. K.: R 816 Voreinstellung, genaue Einstellung erfolgt bei Eigenaufnahme Vor- Hinterbandpegelausgleich
	Frequenzgang	Start, Stereo v = 9,5 cm/s und 19 cm/s	f _u = 20 Hz; f _o = 18 kHz	MS 8	ca. 10 mV	1. U _A bei 1 kHz = 77,5 mV 2. Pegelunterschied von 333 Hz zu 10 kHz = 12 dB 3. siehe Bild 3 (Toleranz 1 dB)	MS 6 u. 1	li. K.: R 811 re. K.: R 812
	Synchronplay Empfindlichkeit	Start, Synchronplay, Mono 1 oder 2	1 kHz	MS 8	180 mV	1000 mV ± 1 dB	MS 6 u. 1	
	Synchronplay Frequenzgang	Start, Synchronplay, Mono 1 oder 2		MS 8	ca. 18 mV	Bild 4 Toleranz 1 dB	MS 6 u. 1	
	Störspannung	Start, Stereo, v = 9,5 cm/s Kurve 2, Fremdspannung Kurve 4, Geräuschspannung				≤ 1,4 mV ≤ 0,7 mV	MS 1	
Aufnahmeverstärker	Empfindlichkeit	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler auf, Vorband	333 Hz	MS 4a MS 9a MS 10 MS 4b MS 9b	61 mV 125 mV 1,15 mV 140 mV 140 mV	1000 mV ± 1 dB 4,0 V ± 1 dB an ∇ bzw. ∇	MS 1 MS 5	
	Entzerrerfrequenzgang	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler -20 dB HF kurzschließen (Pkt. 1 auf Masse)		MS 4	61 mV	Bild 5 Toleranz = 1 dB	MS 12	
	Störspannung	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler auf, Vorband HF kurzschließen (Pkt. 1 auf Masse) Fremdspannung Geräuschspannung		MS 7 u. 11		Radio 1,7 mV Mikro 2,2 mV Radio 1,3 mV Mikro 1,4 mV	MS 1	
Aufnahme-Automatik	Arbeitspunkt	Aufnahme, Start, Automatik Musik, ohne Signal Meßpunkte ∇ und ∇ kurzschließen				0,5 V zwischen ∇ und ∇		R 508
	Schwelle	Aufnahme, Start, Automatik Musik, Stereo	1 kHz	MS 4	500 mV	4 V an ∇ bzw. ∇	MS 5	R 521
	Erholzeit	Aufnahme, Start, Vorband Limiter Automatik Musik	333 Hz	MS 4	von 500 mV auf 50 mV schalten	U _A ≤ 1 dB/s Limiter U _A ≤ 0,1 dB/s Automatik Musik	MS 1	
	Gleichlauf	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	333 Hz	MS 4	500 mV	≤ 2 dB	MS 1	
	Klirrfaktor	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	333 Hz	MS 4	500 mV	k _{tot} ≤ 1 dB	MS 1	
	Regelsteilheit	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	333 Hz	MS 4	von 0,5 V auf 5 V erhöhen	≤ 1 dB	MS 1	

Änderung:

1. zusätzlich wurde ein Keramikkondensator 100 pF an
Pin 1 und 2 des IC 201 ab Geräte-Nr. 13852 eingelötet,
weil ansonsten HF-Schwingungen auftreten können und
der Servomotor flatter.

2. R 407 wurde ab Geräte-Nr. 9528 von 180 kΩ in 33 kΩ
geändert und zusätzlich wurde zwischen Basis und
Emitter von T 403 ein Widerstand 33 kΩ eingelötet, weil
der Reststrom des T 403 (BC 237) durch Erwärmung zu
hoch werden kann.
Die Umbauten sind nur bei Beanstandung erforderlich.

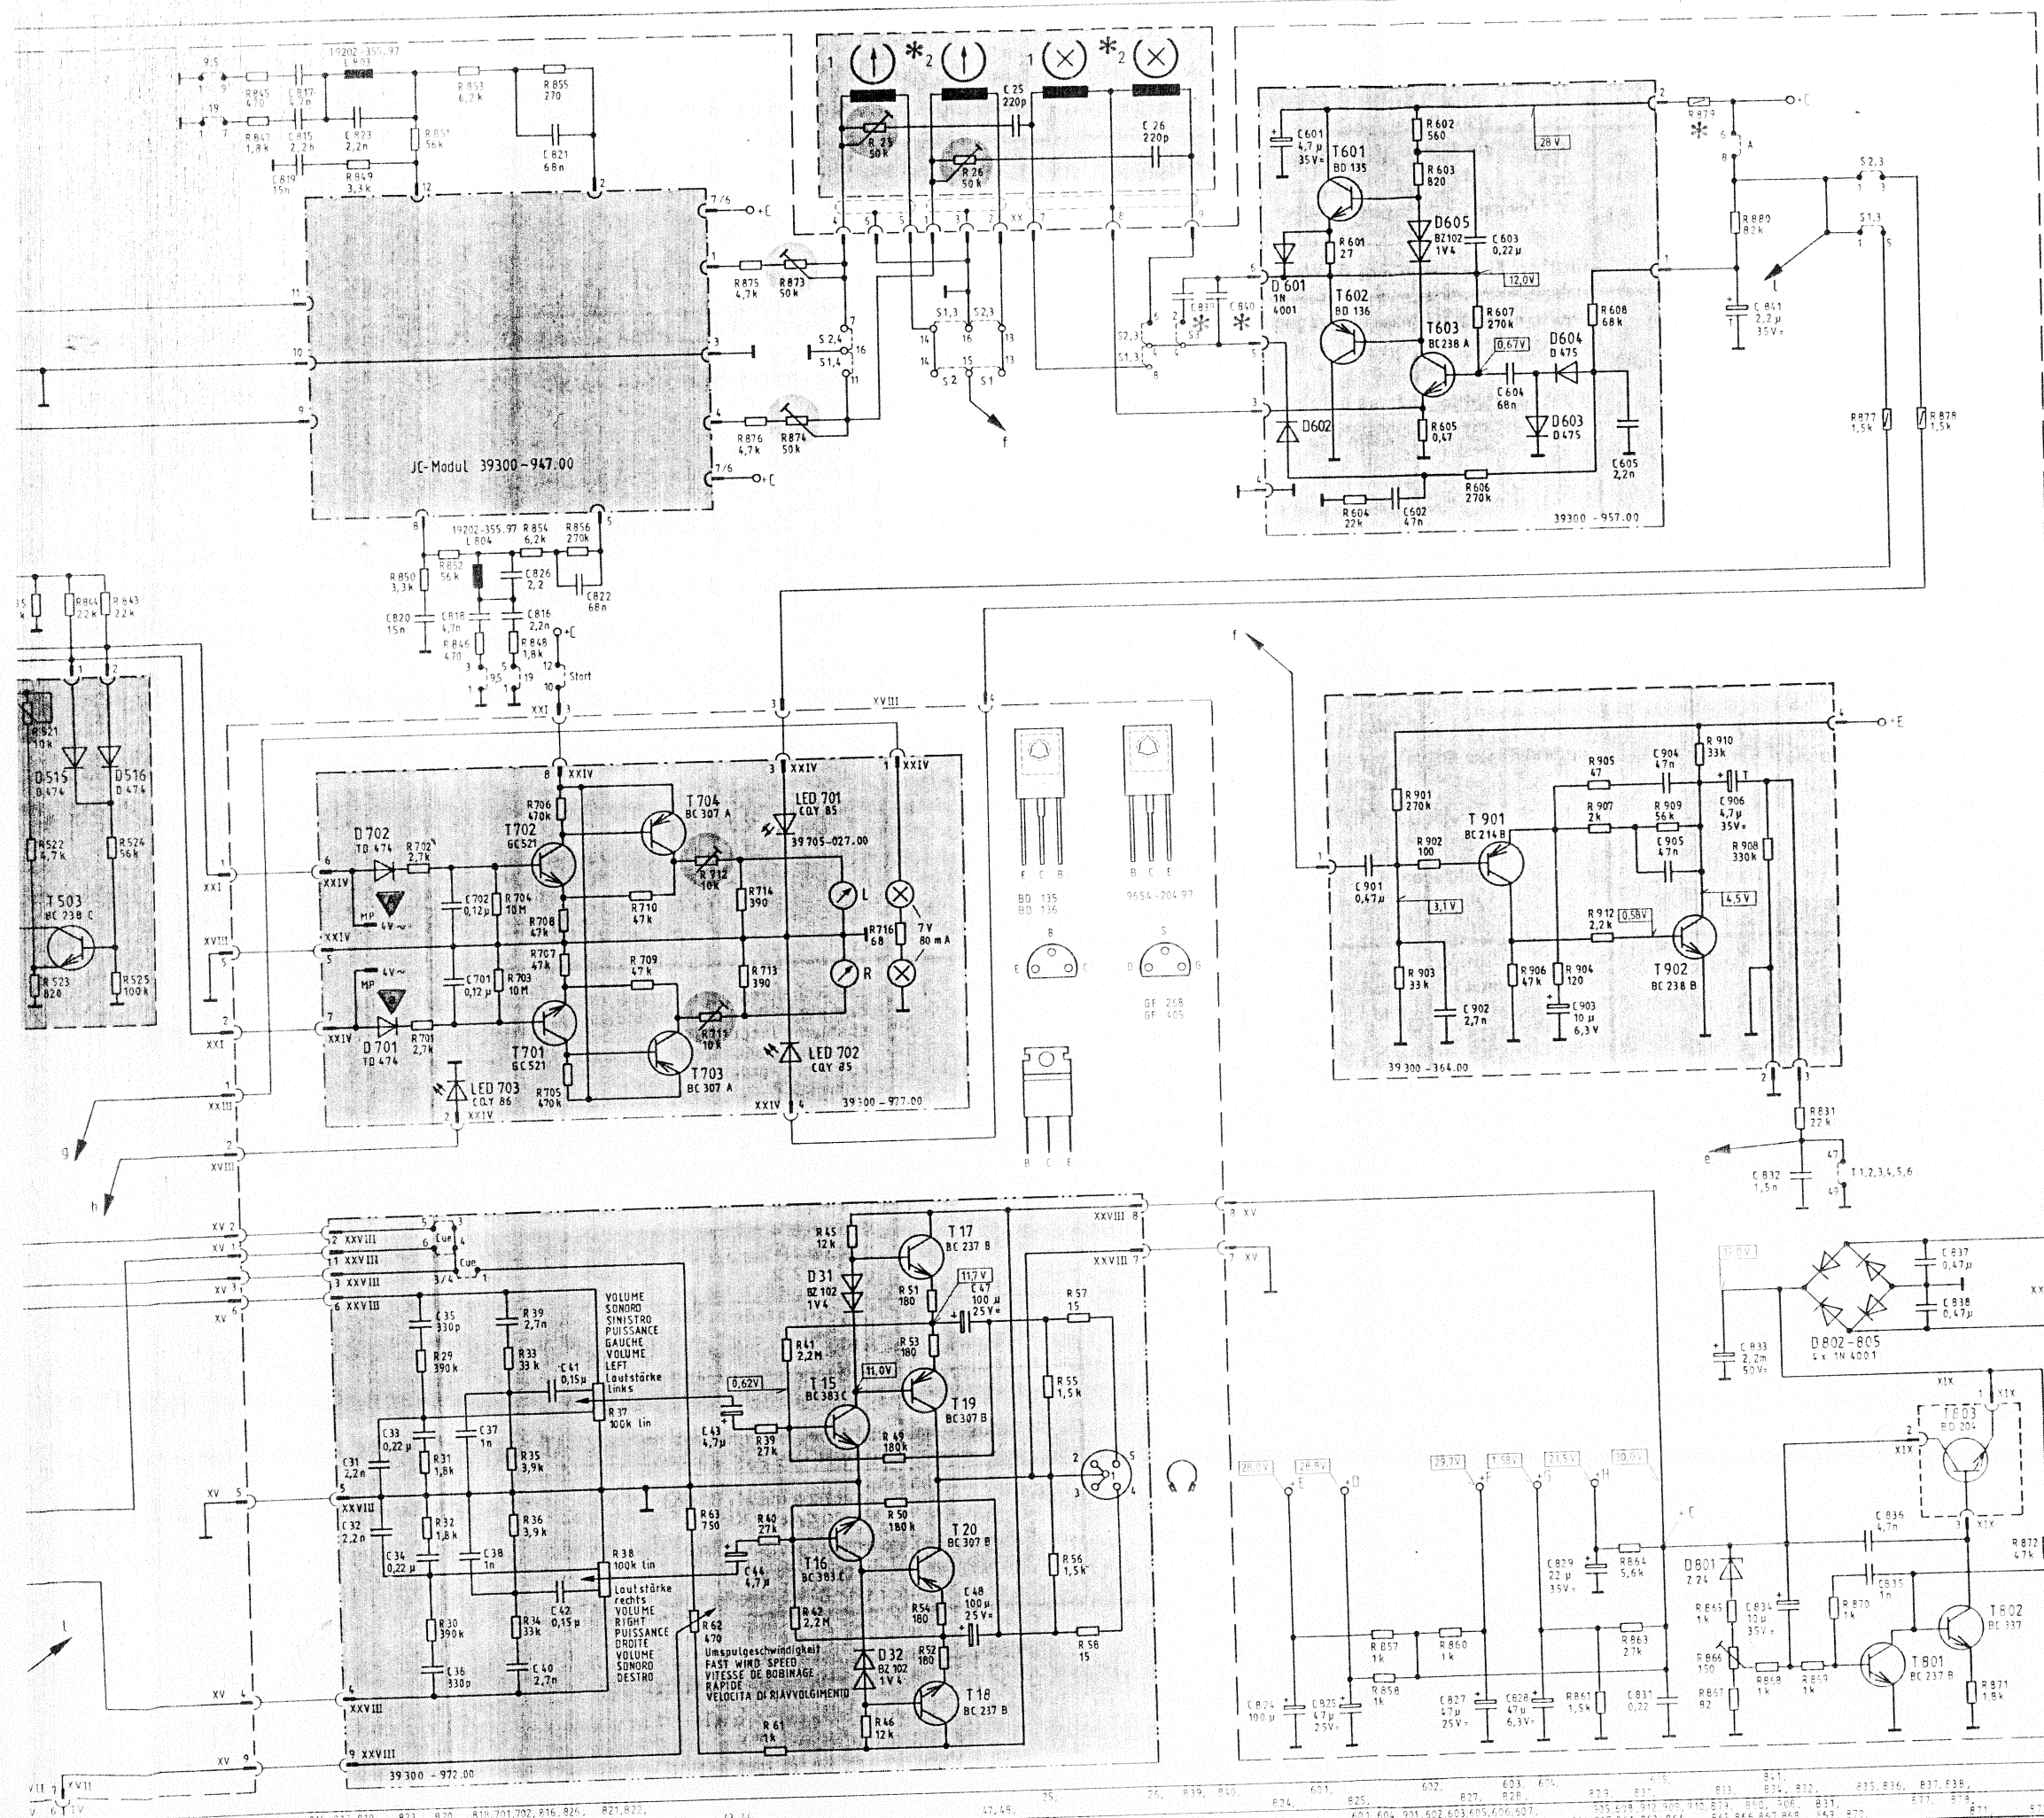

Gleichspannungen gemessen in Stop-Stellung, $v = 19\text{ cm/s}$, Stereo ohne Signal
 Eingangswiderstand des Voltmeters $R_e = 10\text{ M}\Omega$
 Signalspannungen (133 Hz) gemessen in Start, $v = 9,5\text{ cm/s}$, Stereo


DC VOLTAGES MEASURED IN POS. STOP, $v = 19\text{ cm/s}$, STEREO, NO SIGNAL
 INPUT RESISTANCE OF VOLTMETER $R_e = 10\text{ M}\Omega$
 SIGNAL VOLTAGES (133 Hz) MEASURED IN POS. START, $v = 9,5\text{ cm/s}$, STEREO

LES TENSIONS CONTINUES SONT MESUREES EN POS. STOP, $v = 19\text{ cm/s}$, STEREO, SANS SIGNAL
 RESISTANCE D'ENTREE DU VOLTMETRE $R_e = 10\text{ M}\Omega$
 LES TENSIONS DE SIGNAL (133 Hz) SONT MESUREES EN POS. MARCHE, $v = 9,5\text{ cm/s}$, STEREO

TUTTI TENSIONE CONTINUA MISURATA IN POS. STOP, $v = 19\text{ cm/s}$, STEREO, SENZA SEGNALE
 RESISTENZA D'INGRESSO DEL VOLTMETRO $R_e = 10\text{ M}\Omega$
 TENSIONE DEL SEGNALE (133 Hz) MISURATA IN POS. START, $v = 9,5\text{ cm/s}$, STEREO

Trickschalter 39 705 - 137 00 A = Aufnahme RECORDING
 TRICK SWITCH ENREGISTREMENT REGISTRATION
 Comm. TRUCCAGE
 COMMUTATEUR SOVRAIMPRESSIONE: W = Wiedergabe REPLAY
 AUTOM. SPEECH AUTOM. PAROLE AUTOM. PER IL PARLATO CUE = Cueing 39 705 - 073 00
 T. 1 = Autom. Sprache AUTOMATIC SPEECH AUTOM. PAROLE AUTOM. PER IL PARLATO VR = Vorband MONITORING
 T. 2 = Autom. Musik AUTOMATIC MUSIC AUTOM. MUSIQUE AUTOM. PER LA MUSICA HB = Hinterband VIA TAFE MONITORING
 T. 3 = Limiter ECOTE DIRECTE SUR BANDE
 T. 4 = Manuell
 T. 5 = Echo REVERBERATION ECHO
 T. 6 = MULTIPLAY
 T. 7 = Syn - Play

	TS 925	TS 945
C 2 / C 3	100 p	33 p
C 839	4,7 n	3,3 n
C 840	3,3 n	2,7 n
R 879	68 Ω	100 Ω
	39 512-770.01	39 512-750.01
	39 512-670.01	39 512-650.01
	39 502-570.00	7 489-122.00

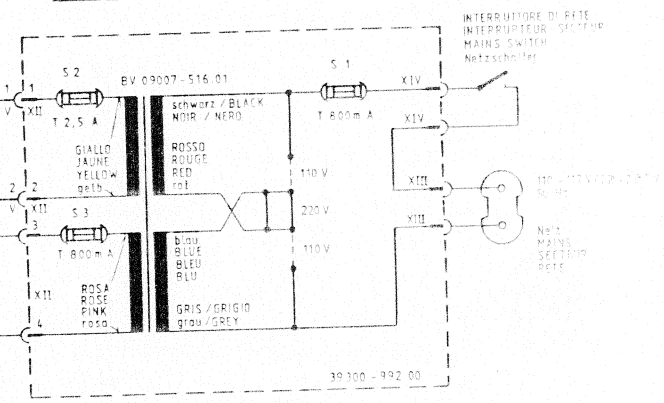

HiFi


GRUNDIG

TS 945


HiFi

(31025-906 00)


Synchroplay-Verstärker

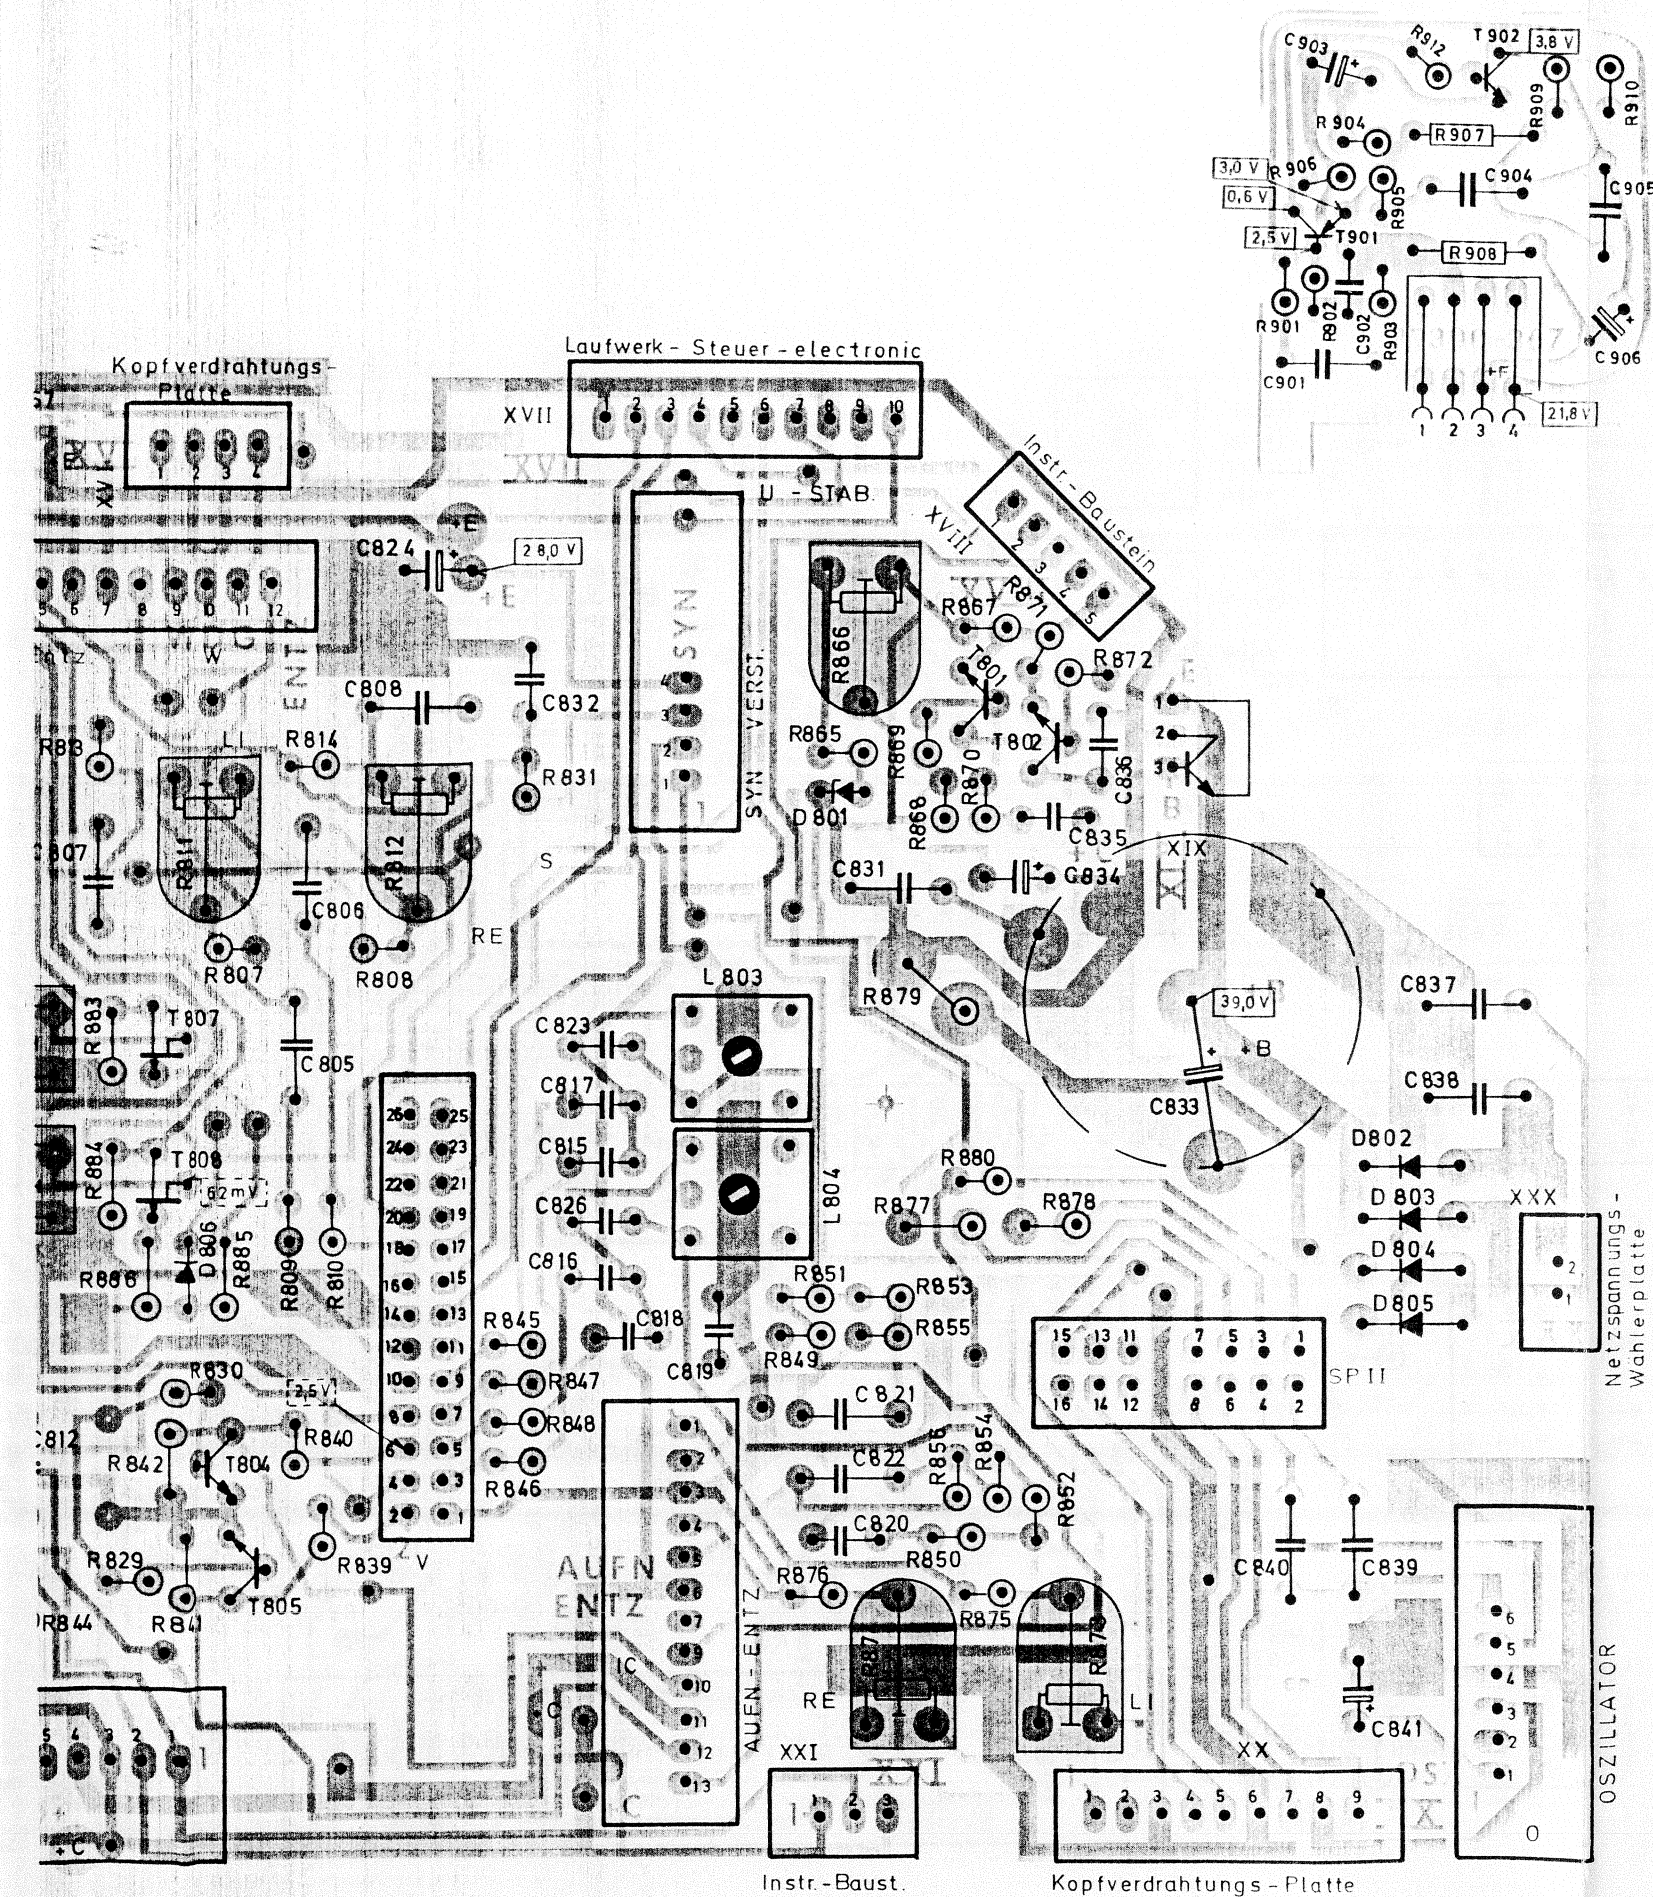


Automatic-Baustein

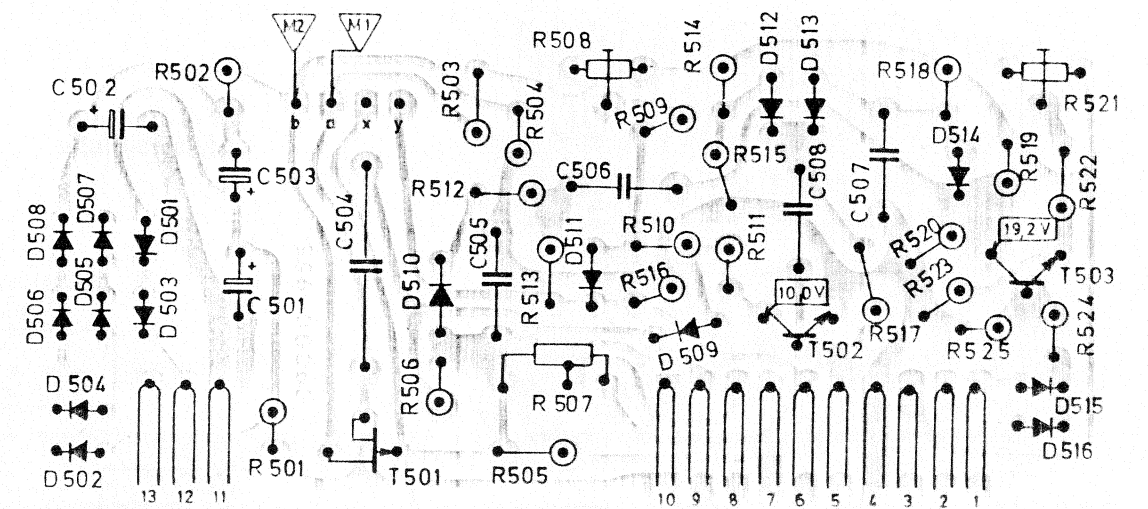

Wiedergabe-Baustein



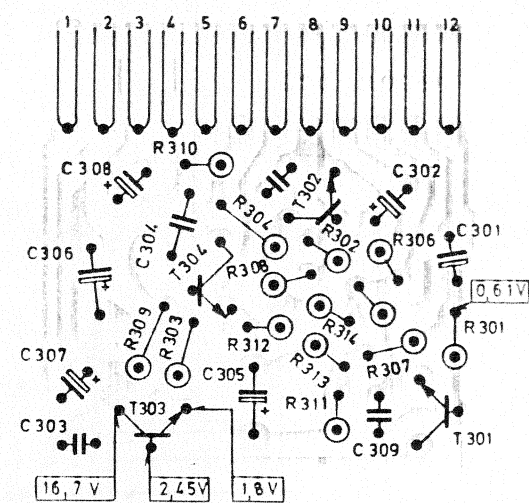


Wiedergabe-Baustein

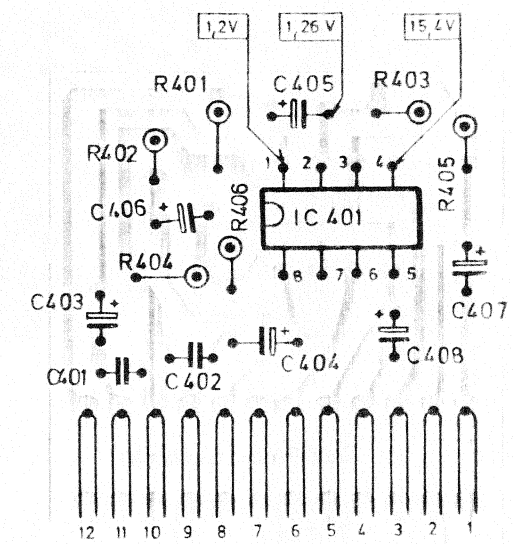

Lötseite
SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

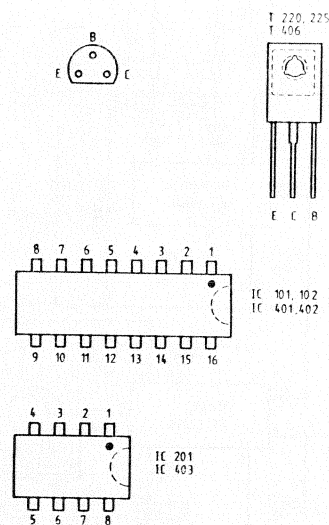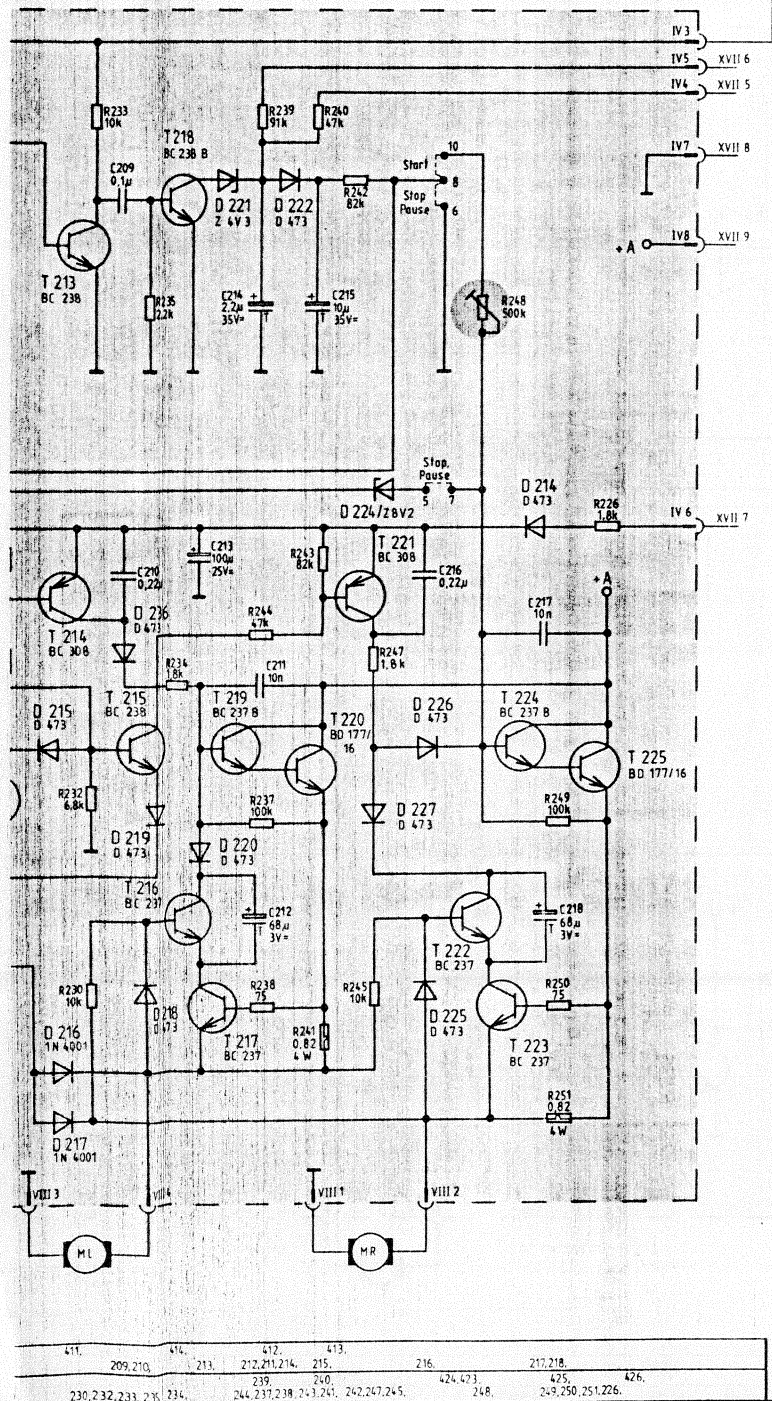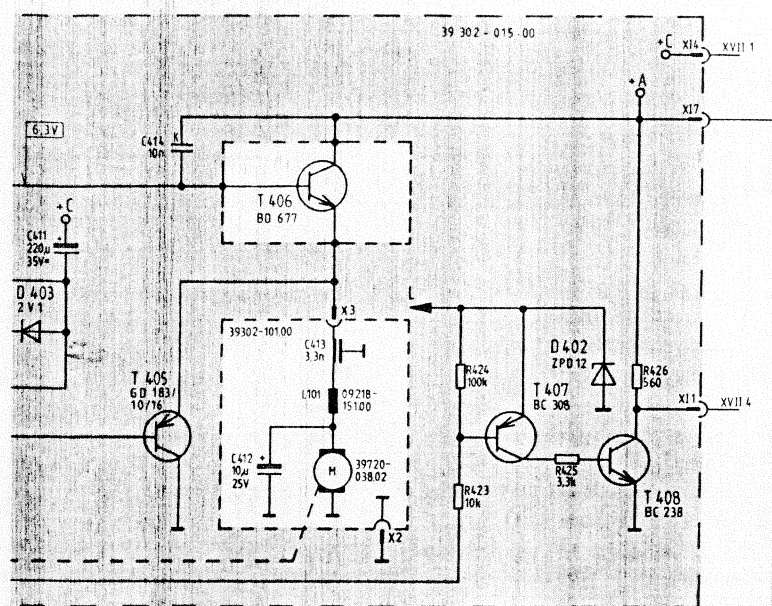


Gleichspannungen gemessen in Stop-Stellung, $v = 9.5 \text{ cm/s}$, Stereo, ohne Signal.
 DC VOLTAGES MEASURED IN POSITION STOP, $v = 9.5 \text{ cm/s}$, STEREO, NO SIGNAL.
 LES TENSIONS CONTINUES SONT MESUREES EN POS STOP, $v = 9.5 \text{ cm/s}$, STEREO, SANS SIGNAL.
 TUTTI TENSIONE CONTINUA MISURATA IN POS STOP, $v = 9.5 \text{ cm/s}$, STEREO, SENZA SEGNALE.

Änderungen vorbehalten!
 ALTERATIONS RESERVED!
 MODIFICATIONS RESERVEES!
 CON RISERVA DI MODIFICA!

Elko
 Tantel-Elko
 Folien-Kond.
 Keramik-Kond.
 Durchführungs-Kond.
 FEED-THROUGH CAPACITOR
 CONDENSATEUR DE TRAVERSEE
 CONDENSATORE PASSANTE
 DIN 0207 LED 101...106 COY 4012
 MDW 0617 LED 201 COX 35A
 Sicherungswiderstand
 FUSE RESISTOR
 RESISTANCE DE FUSIBLE
 RESISTENZA FUSIBILE
 Schalter Start / Pause, Stop / << >> 39 706 - 140 00
 z.B.: Schalter geschlossen bei Start
 E.G. SWITCH CLOSED FOR START
 P EX: COMMUTATEUR FERME EN MARCHE
 P ES: COMMUTATORE CHIUSO IN POS START

TS 925
TS 945
 HiFi
 (31025-906 00)
 Bl.2

Sensor-Einheit
 Ausführung 1

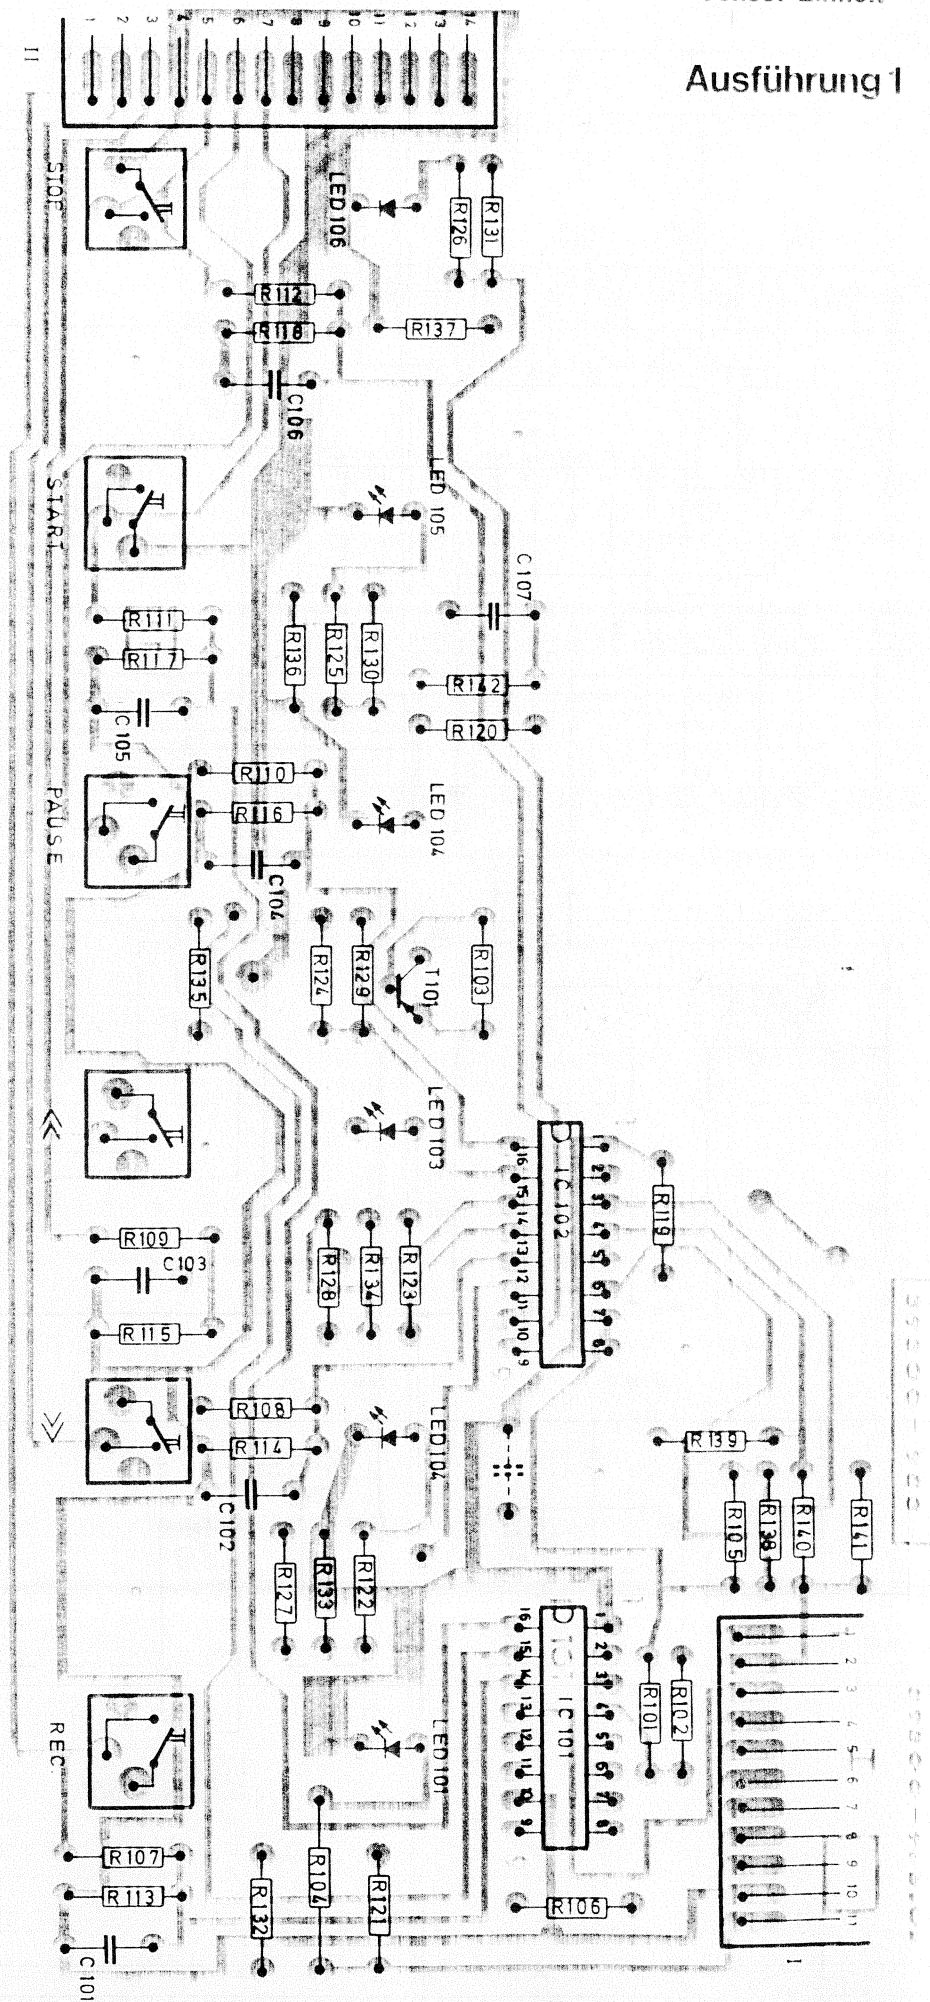

Sensor-Einheit

Ausführung 2

TS 925
TS 945 ab Geräte Nr.13673

Druckschaltungsplatten

Lötseite



SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE



Bestückungsseite

COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI


Fernbedienung-Buchsenplatte

Kopfverdrahtungs-Platte

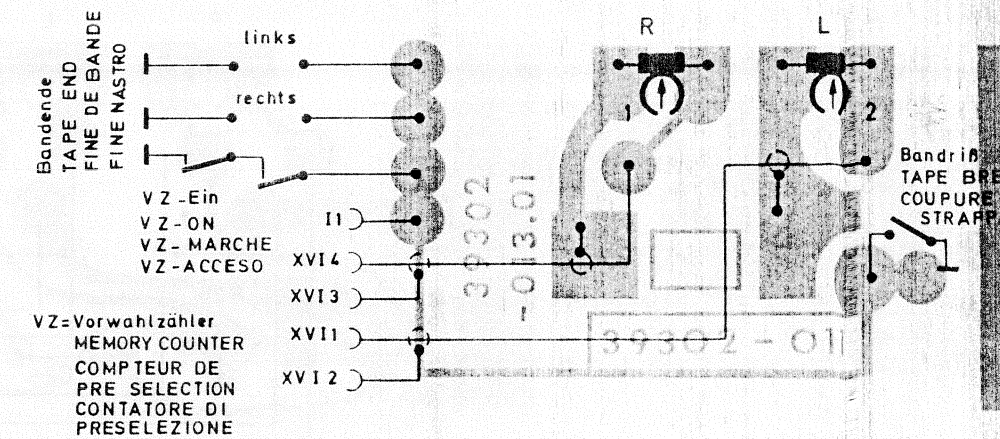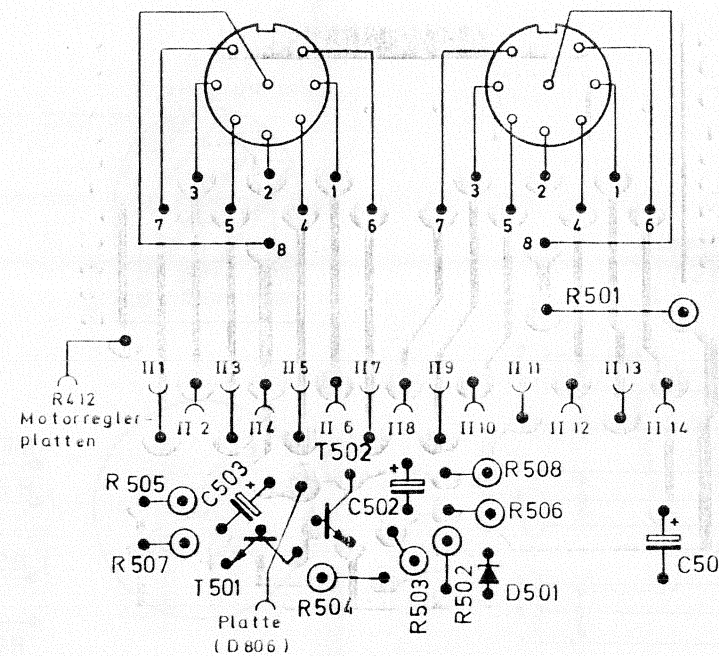


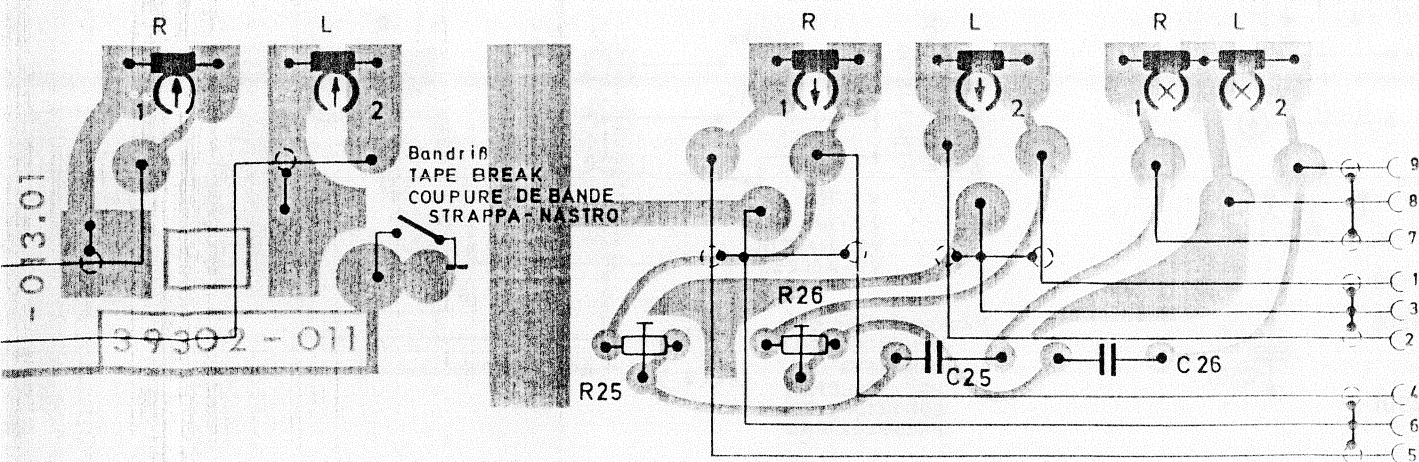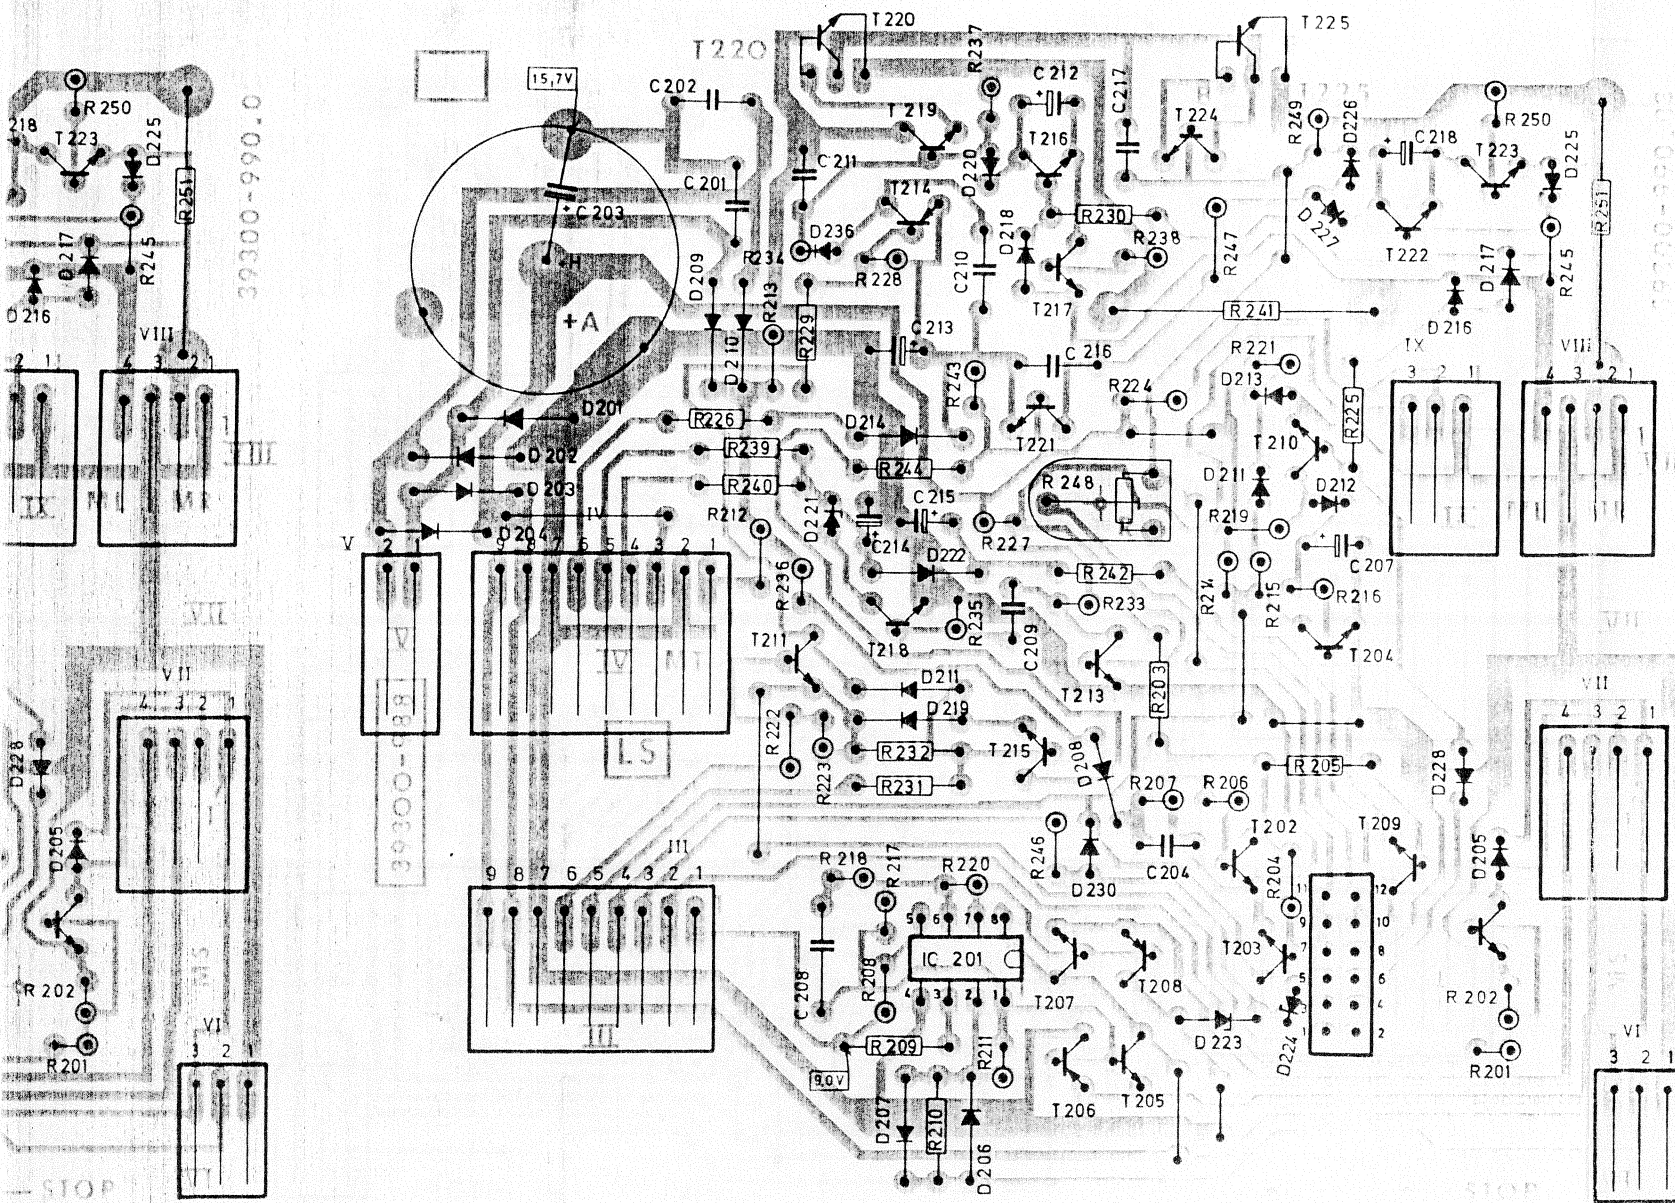


Umspulgenschw.

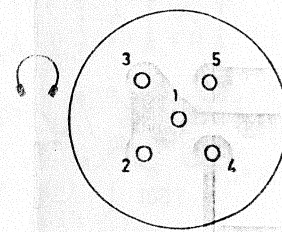


Tonwellen-Motorregelung

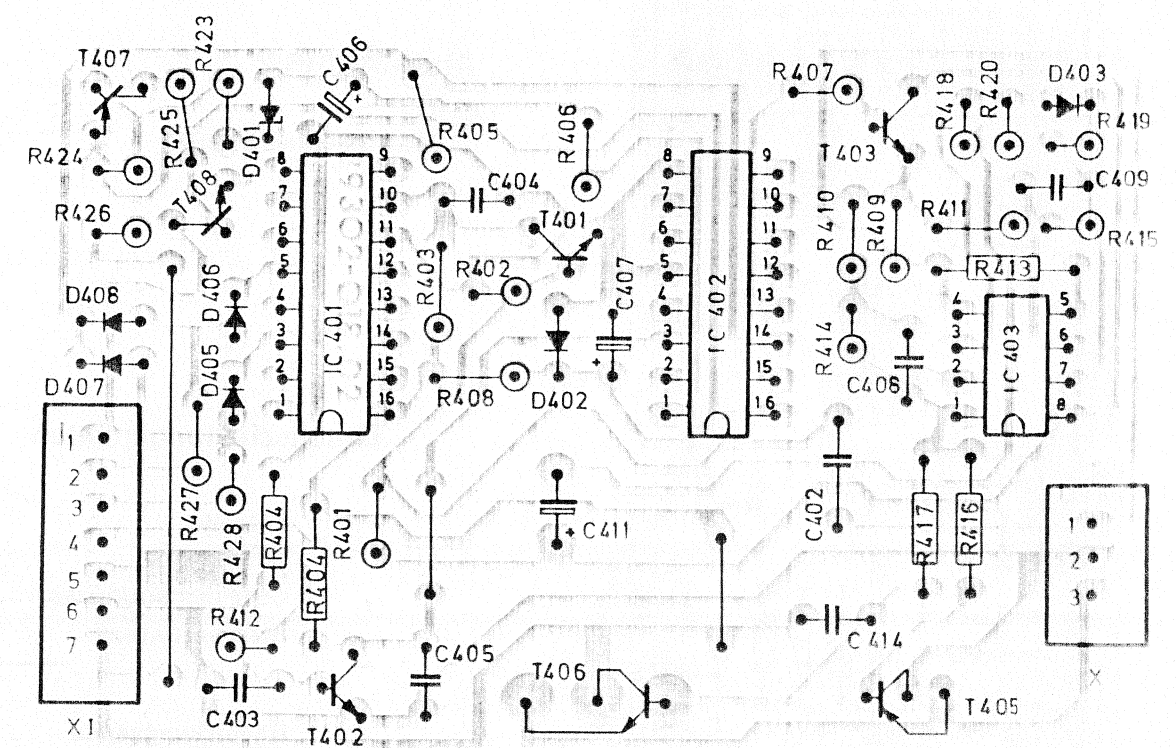


Lautstärke-Kopfhörer-Baustein

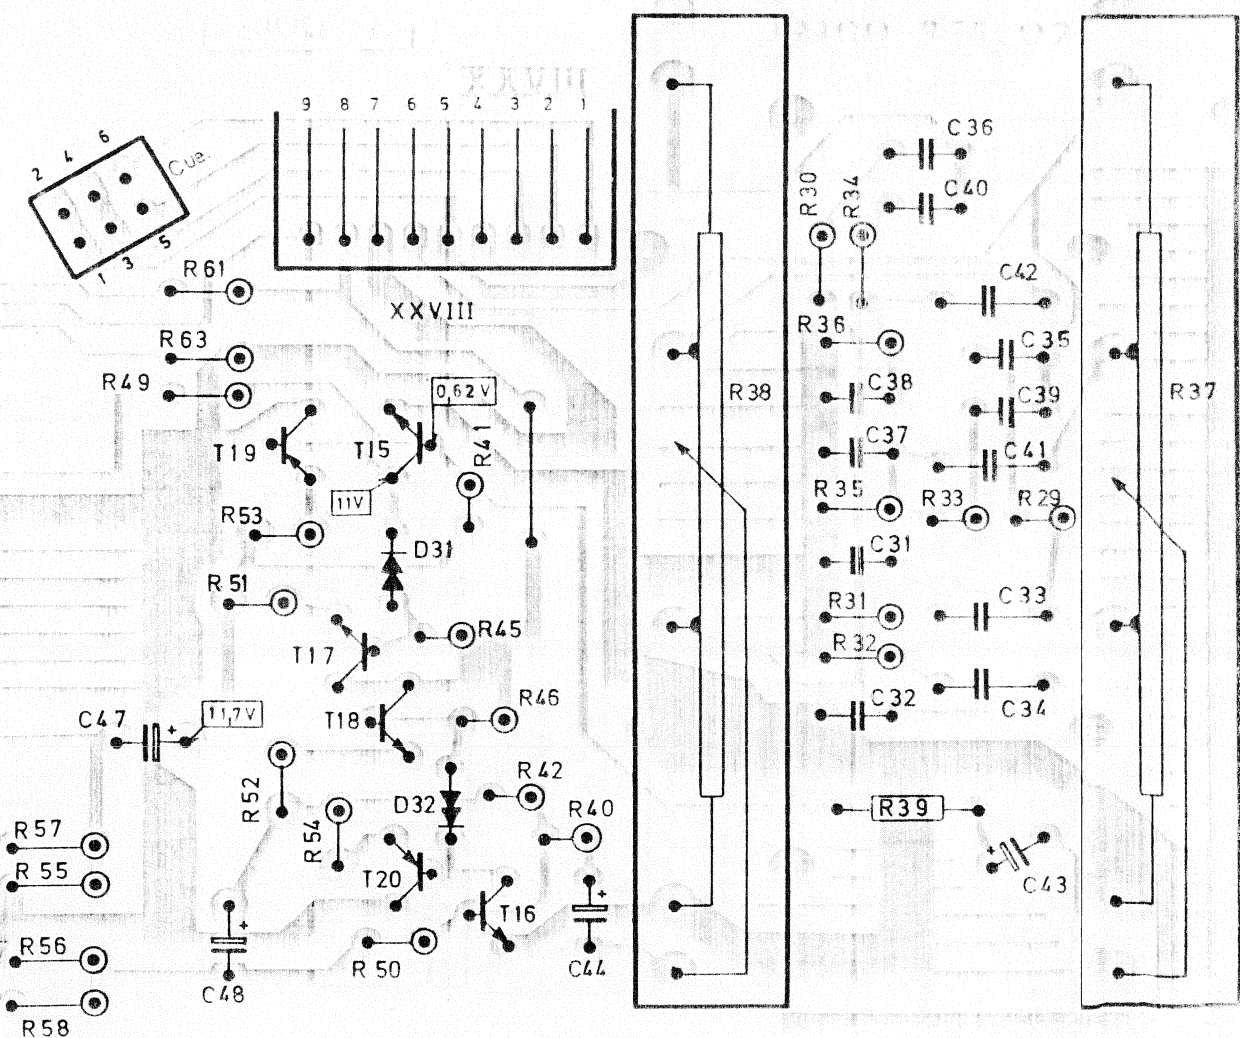


MS 1

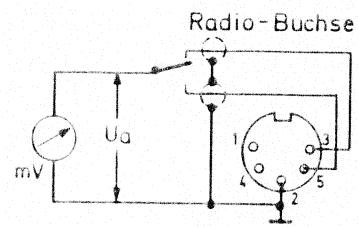

MS 2

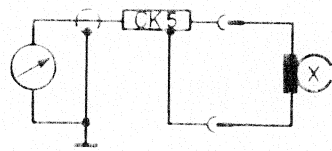


MS 3

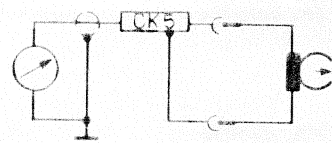


MS 4a Radio

MS 4b Universal 2

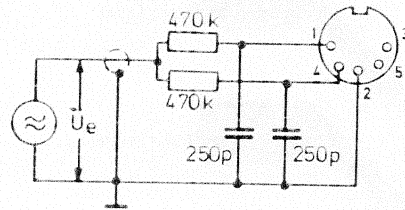


MS 5

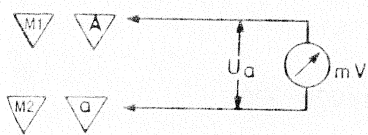


MS 6


Monitor Buchse

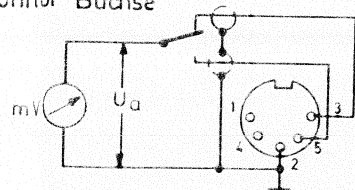

MS 7 Radio - Buchse

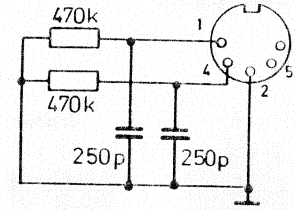


MS 8

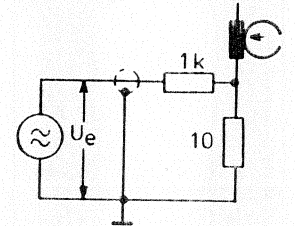


MS 9a Universal 1


MS 9b Universal 2

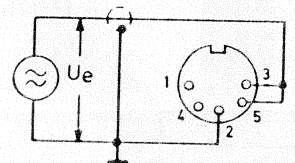



MS 10

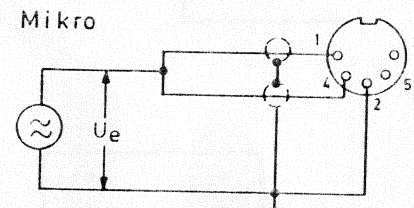


MS 11

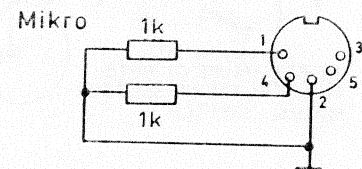


MS 12

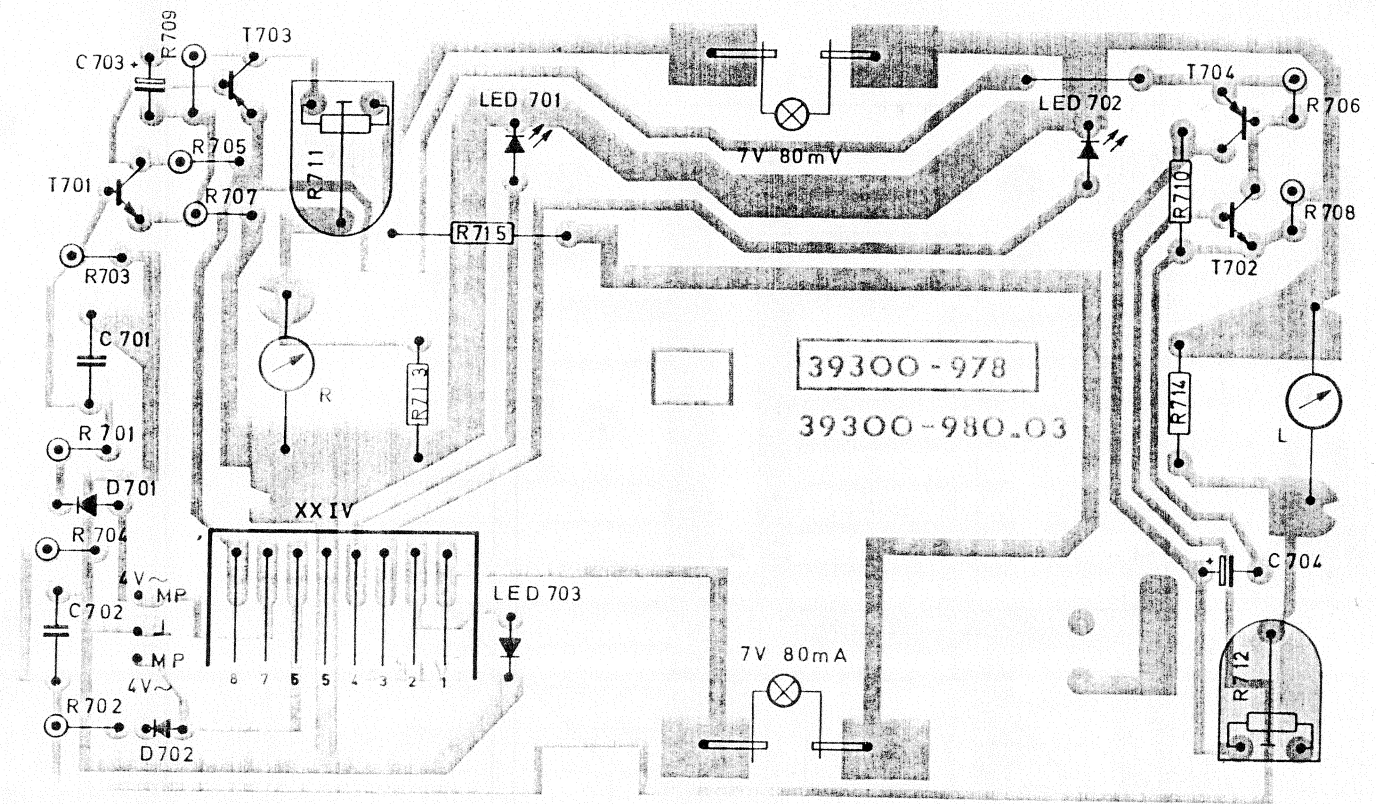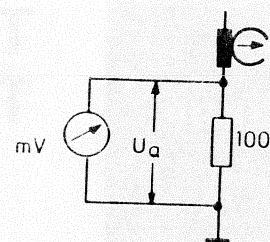


Buchsen-Baustein

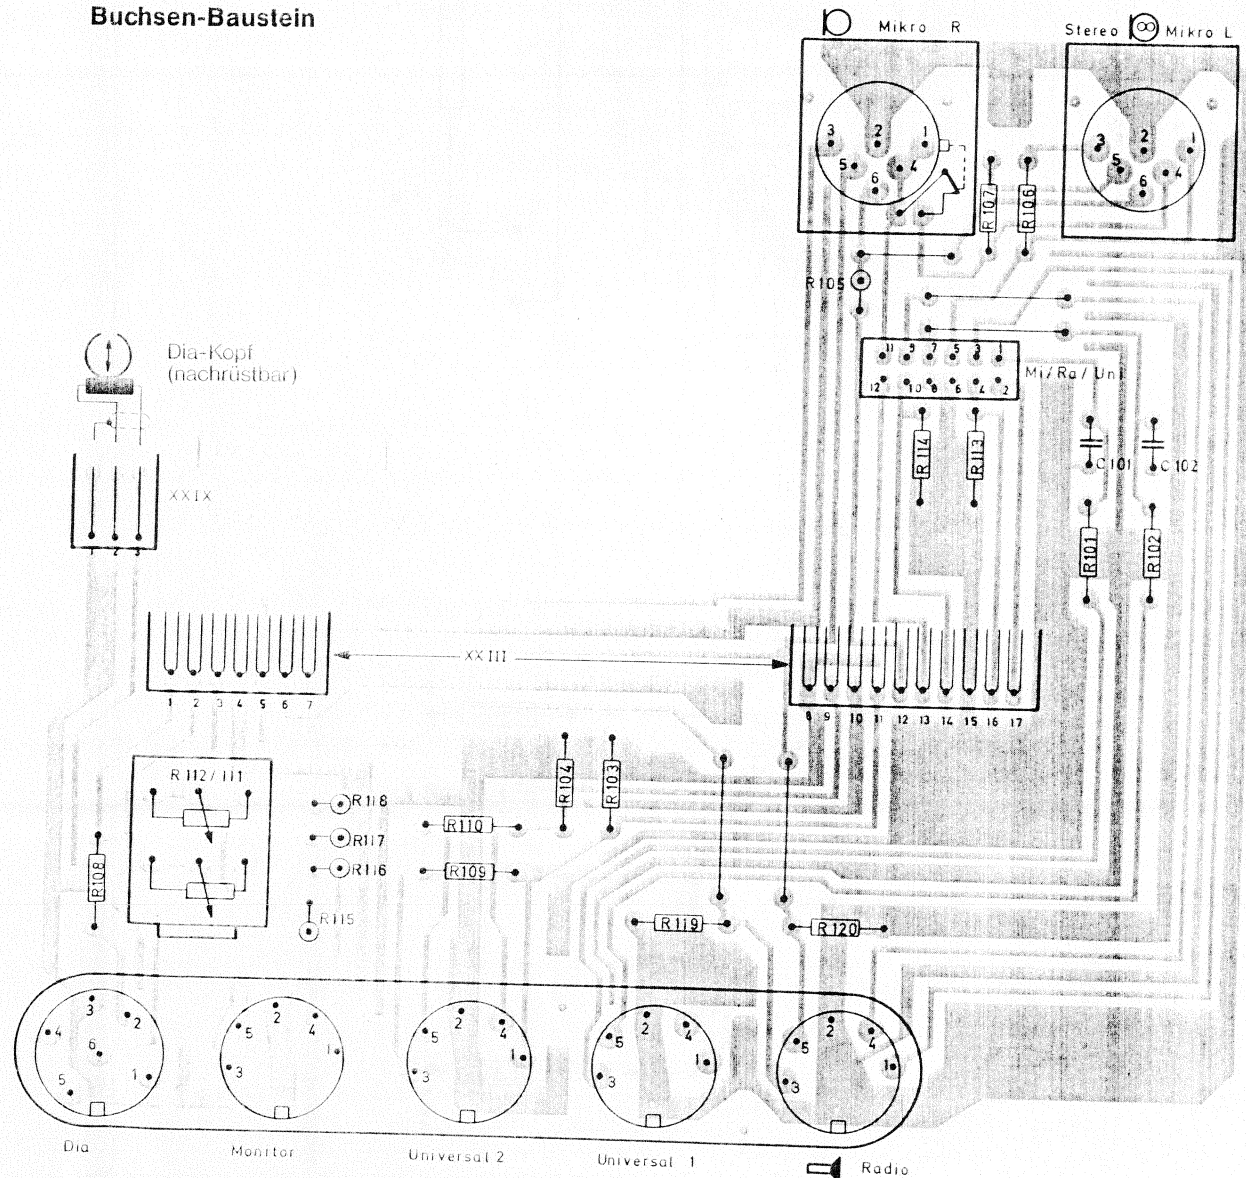


Nachlauf-Steuerpl

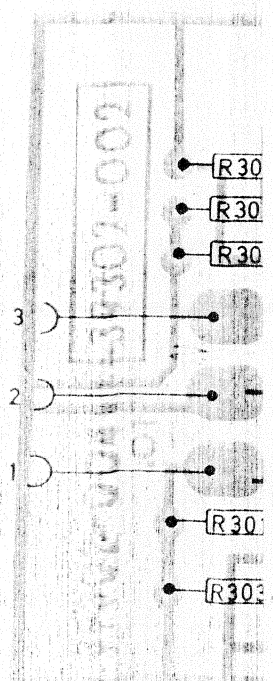


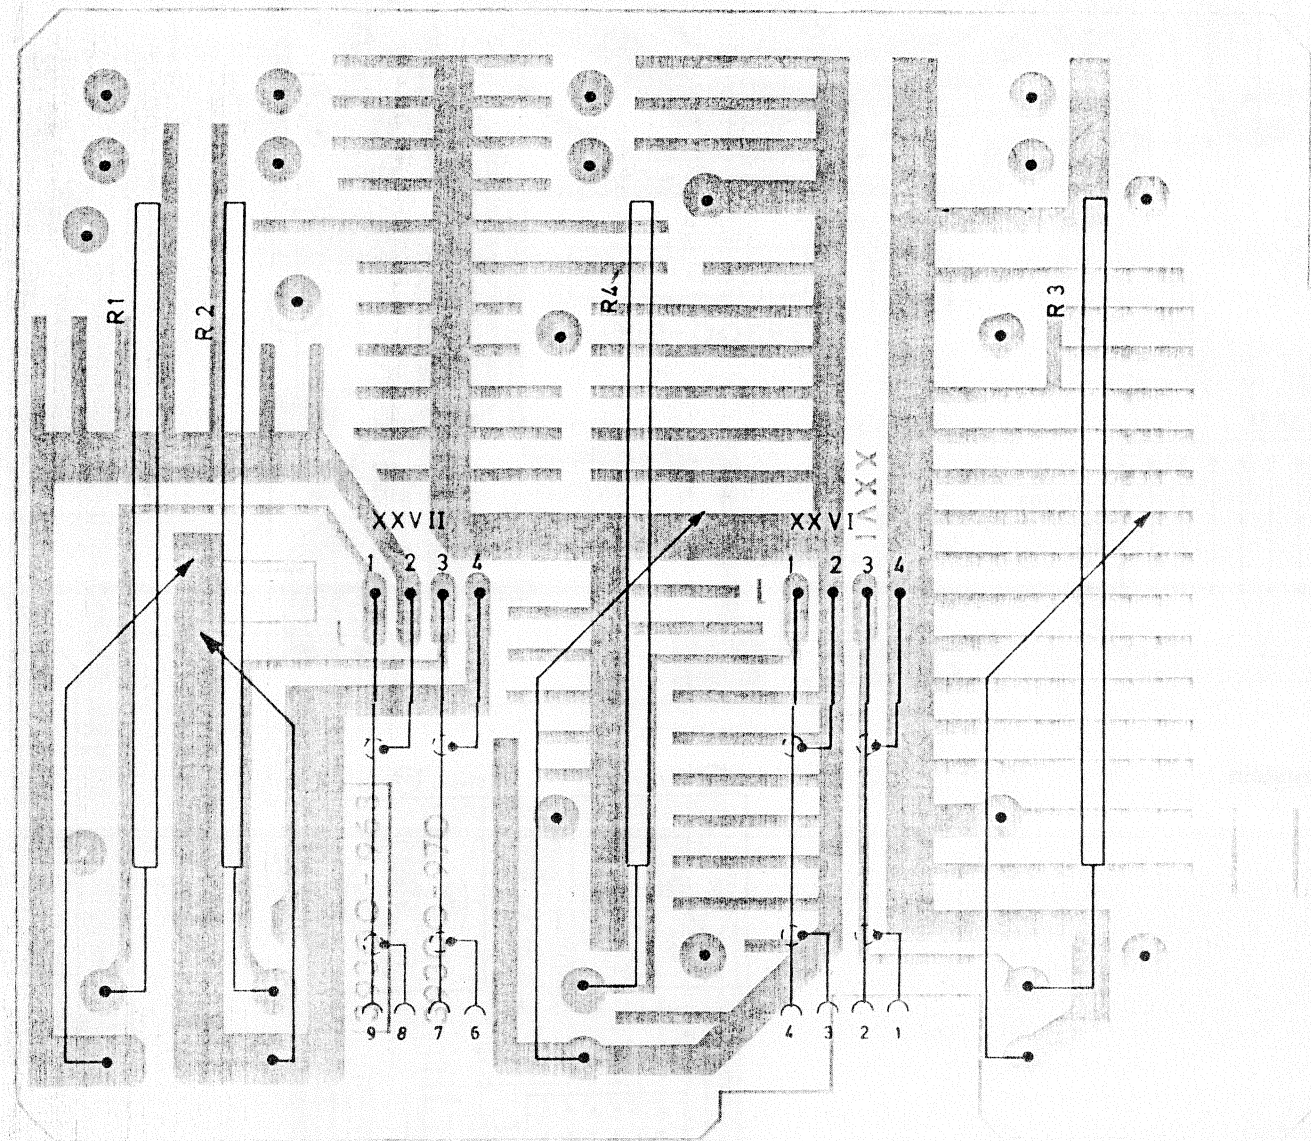

Nachlauf-Steuerplatte

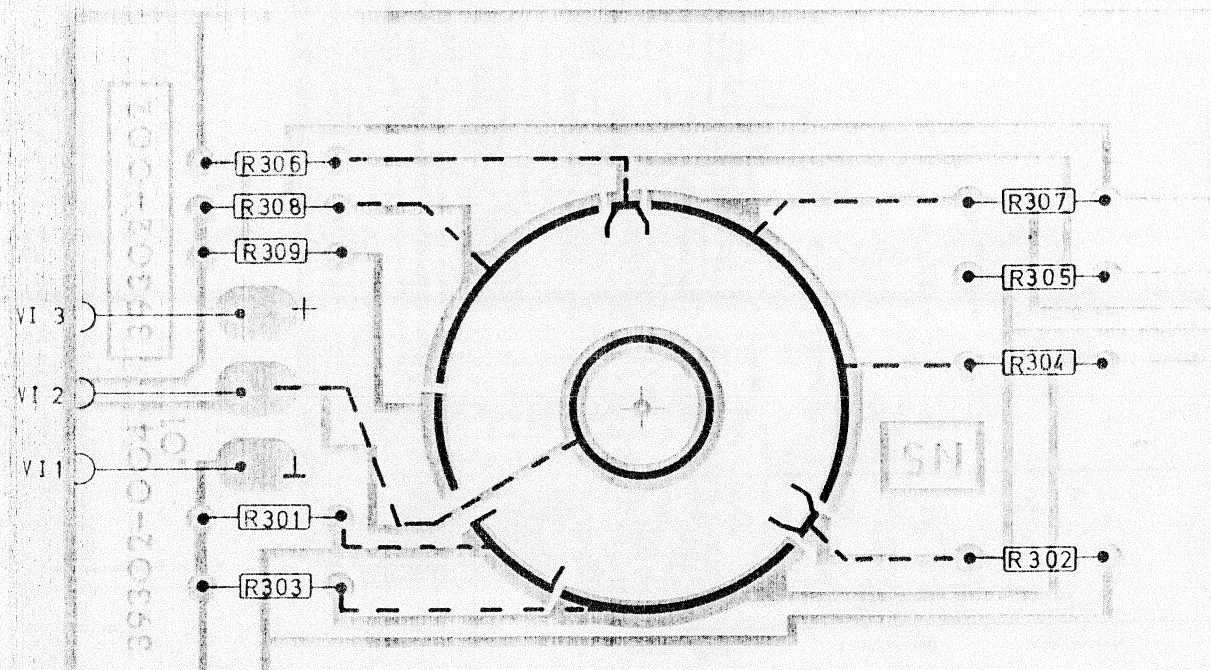

Netzspannungswählerplatte

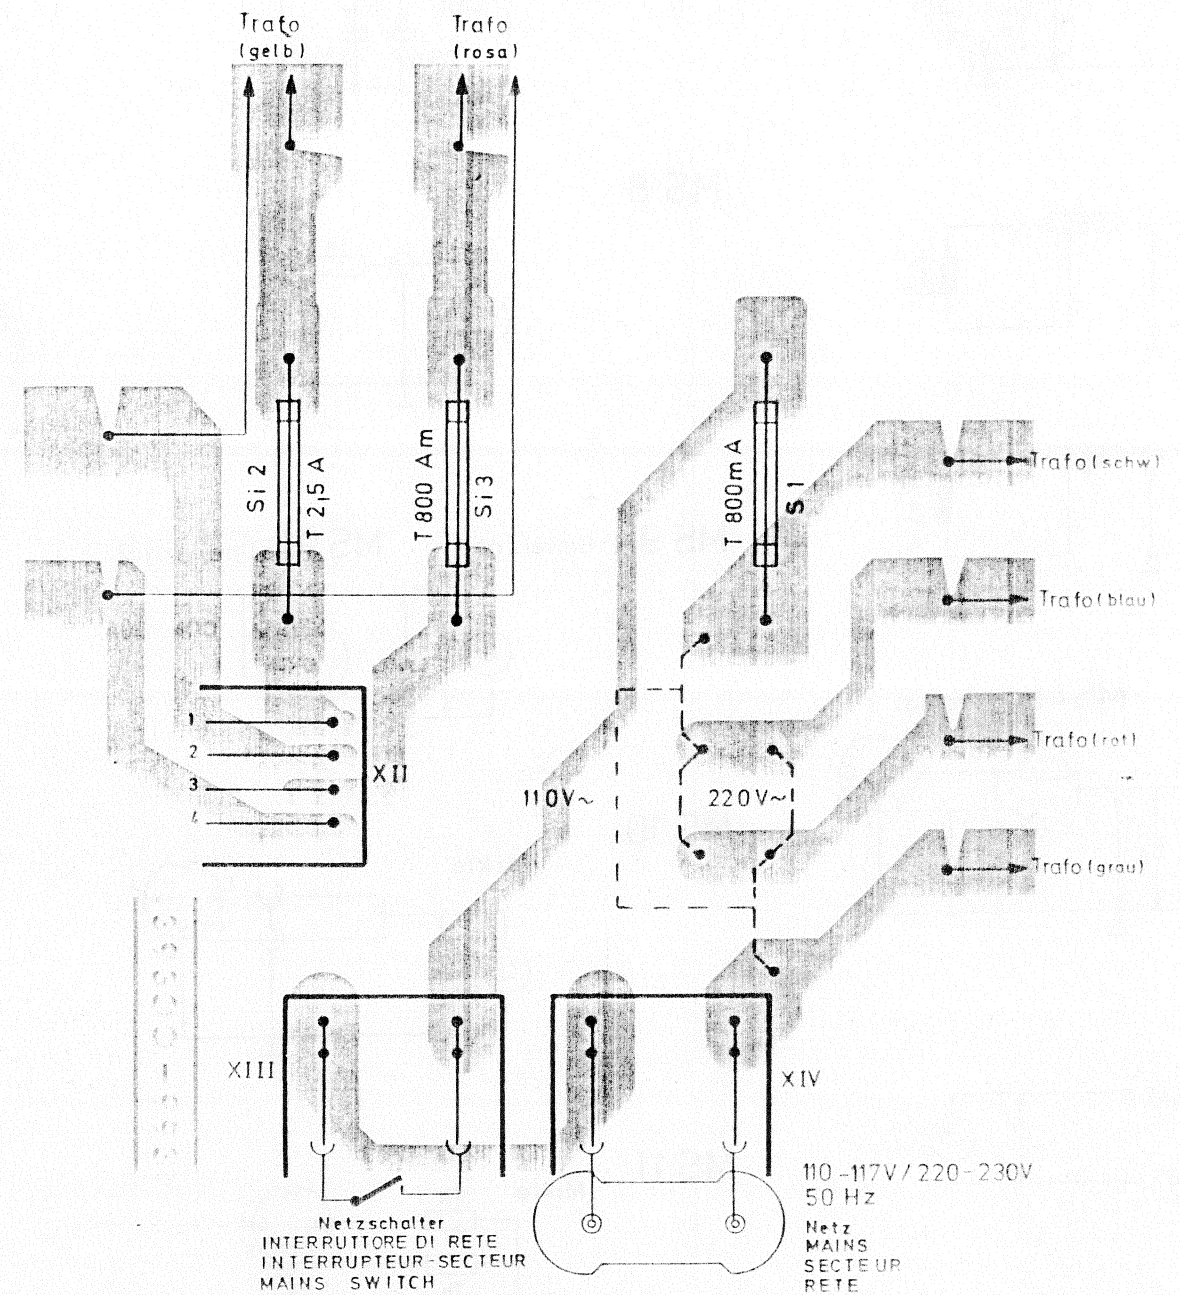

TS 945
HiFi